


# 表示灯

表示灯が点灯すべきときに点灯しない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

- REV インジケーター  
▶ **P.33**
- ≡ D ハイビームパイロットランプ  
(前照灯上向き表示灯)
- ◀ 方向指示器表示灯
- N ニュートラル表示灯  
トランスミッションがニュートラルの位置にあるときに点灯
- ⇨ 方向指示器表示灯

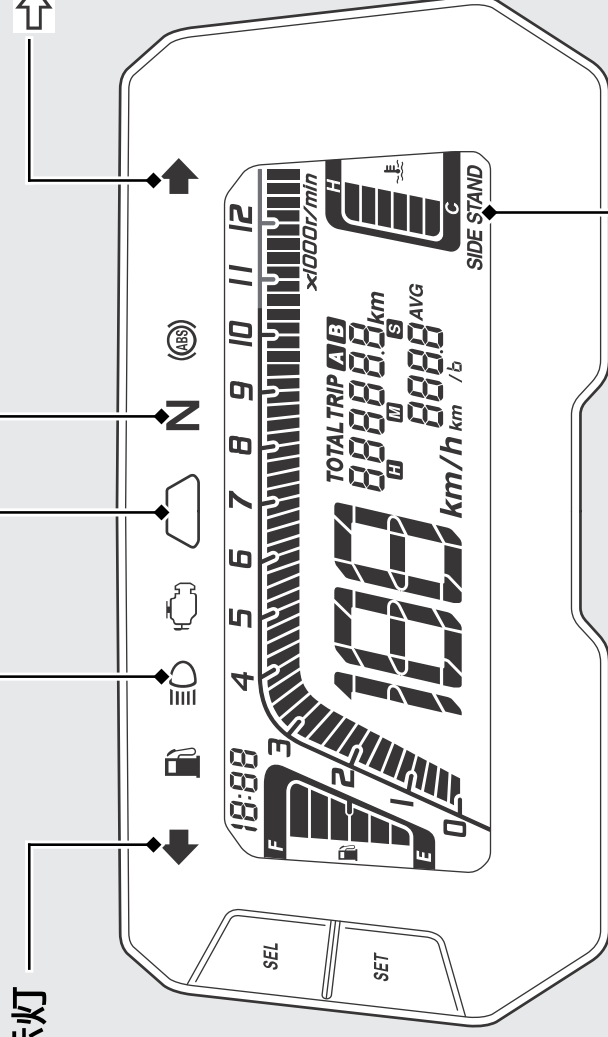

**SIDE STAND 表示灯**  
サイドスタンドを下げると点灯