


エンジン始動

始動するには、エンジン・冷却水の温度にいかかわらず、次の手順で行ってください。

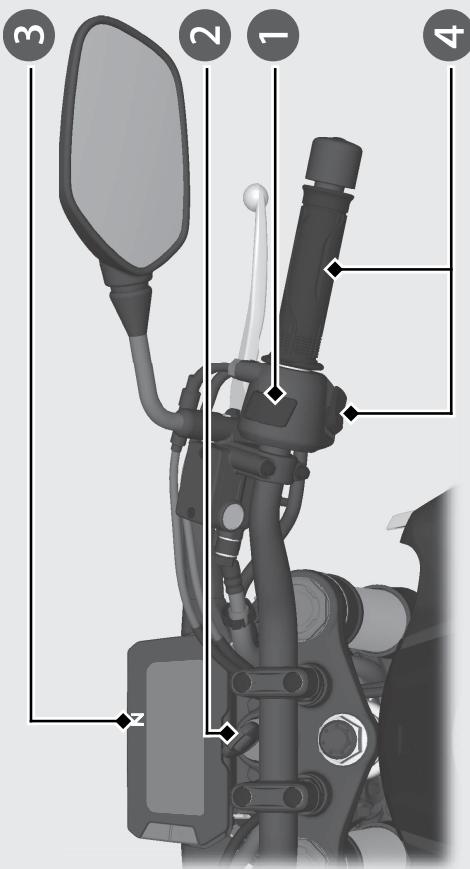


① エンジンストップスイッチが○(Run) の位置にあるか確認する。
② メインスイッチを| (On) に回す。

③ ギアをニュートラルにする。(表示灯点灯)
► ギアが入った状態では始動しません。ただし、サイドスタンンドが格納されている状態でクラッチレバーを握れば始動します。

④ スロットルグリップを開じたまま、スタートースイッチを押す。

► もし、エンジンがかからない場合は、スロットルグリップをわずかに（遊びを除いて3mm程度）回しながらスタートースイッチを使用してください。

遊びを除いて3mm程度

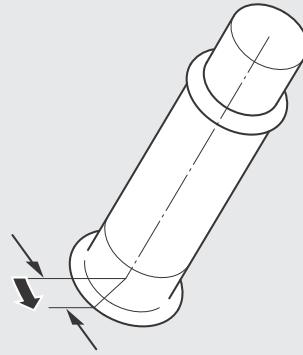

アドバイス

- スタートースイッチを押して5秒以内でエンジンがかからないときは、一度メインスイッチを○(Off)にしてください。その後バッテリー電圧回復のため10秒ほど経つてからやり直してください。
- 無用な空ぶかしや長時間のアイドリングはエンジンやマフラー、触媒装置に悪影響を与えます。
- 万一転倒した場合は、一旦メインスイッチを○(Off)にしてください。再度走行を行う際は、各部の損傷状態や、走行に支障が無いかを十分に確認してください。