


## バッテリー

### ■ 取り外し

メインスイッチが○ (Off) になっていることを確認してください。

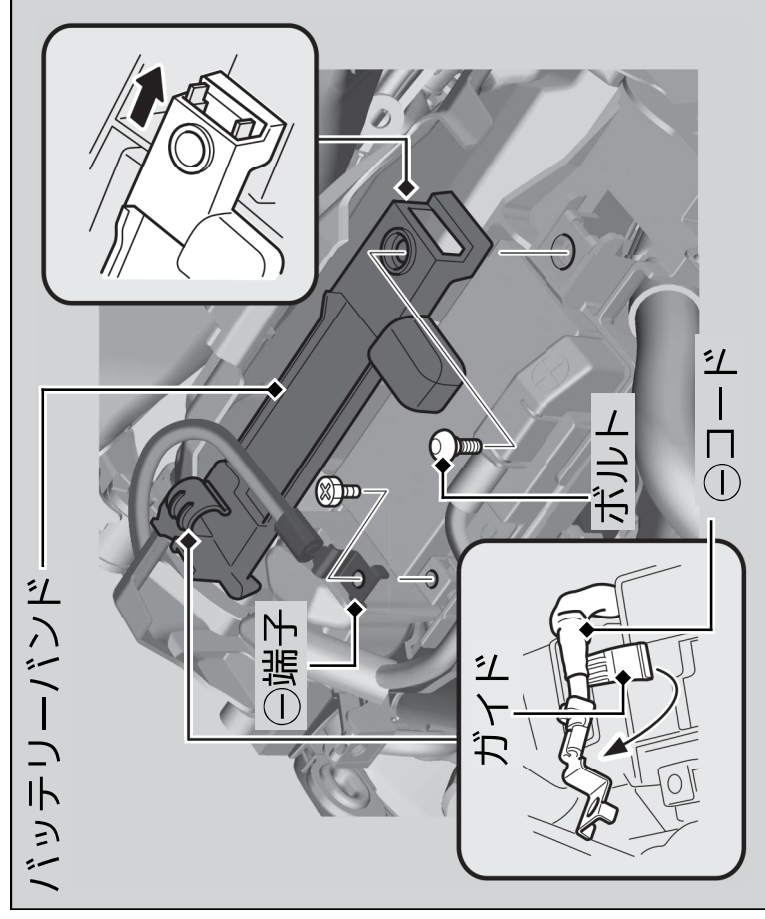

1. 燃料タンクを持ち上げる。▶ P. 60
2. ー端子のボルトを外し、ーコードを外す。
3. ーコードをガイドから取り外す。
4. ボルトを外す。
5. バッテリーバンドをスライドさせて取り外す。