

[水温計]

エンジン冷却水の温度を表示します。

水温は、35 °Cから表示が始まり 132 °Cまで表示します。(34 °C以下は表示しません。)

エンジン回転中は、水温表示が 121 °C以下になっているのが正常です。

水温表示が 122°C以上になり点滅した場合、オーバーヒートのおそれがあります。29 ページを参照してください。


⚠️ アドバイス

- 警告灯と水温警告が点灯し、水温表示が点滅表示したまま、走行を続けるとエンジン故障の原因となります。

📢 知識

- 水温が100°C以上になる場合がありますが、沸騰温度をラジエーターキャップにより高めてあるためで異常ではありません。
- 高温下での長時間にわたるアイドリングにより、警告灯と水温警告が点灯し、水温表示が点滅する場合があります。この場合は、走行してエンジンを冷やすか、エンジンが冷えるまで停止してください。

正常時

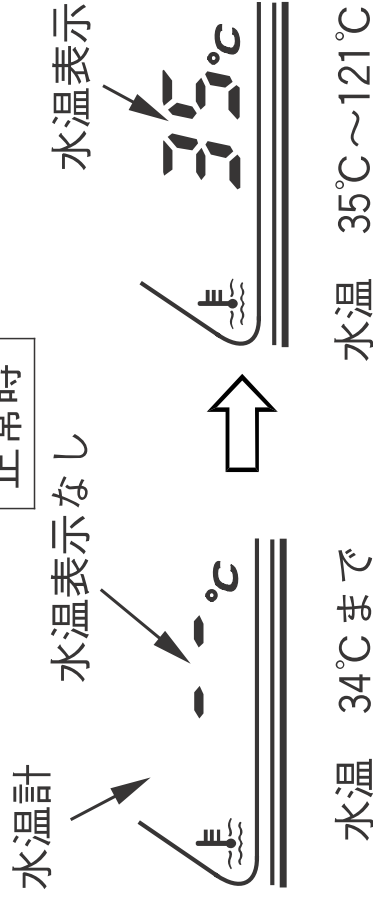

異常時

