

警告灯・表示灯


警告灯

車の異常時に点灯します。
警告内容は、マルチファンクションディスプレイに点灯表示されます。
警告内容については、36 ～ 37 ページ参照。



知 識

- 警告灯は、メインスイッチを“ON”にすると点灯し、エンジンを始動すると同時に消灯するのが正常です。

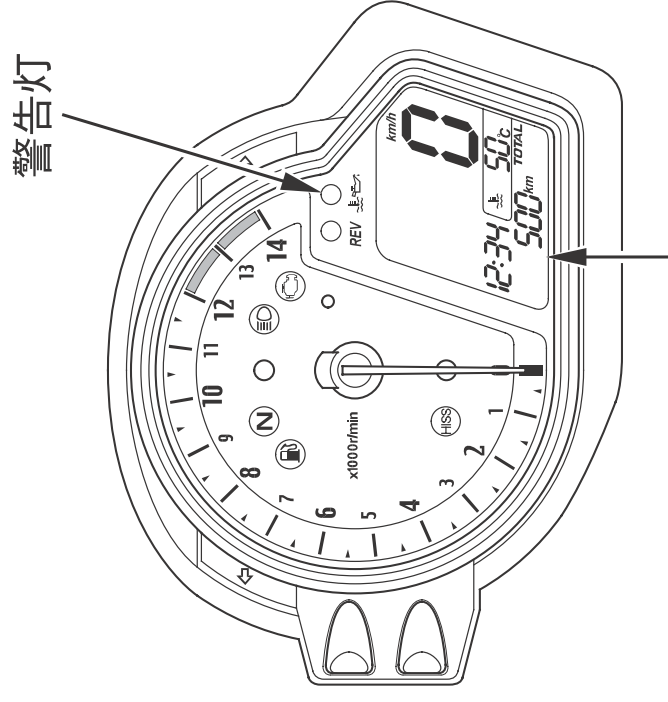

警告灯

マルチファンクションディスプレイ