

# 日常点検

## メンテナンス部品配置図

点検の方法・要領は、取扱説明書の「簡単なメンテナンス」および別冊「メンテナンスノート」をご覧ください。


前輪ブレーキリザーバタンク

メインスイッチ

ラジエーターリザーバタンク

後輪ブレーキリザーバタンク

前輪ブレーキレバー

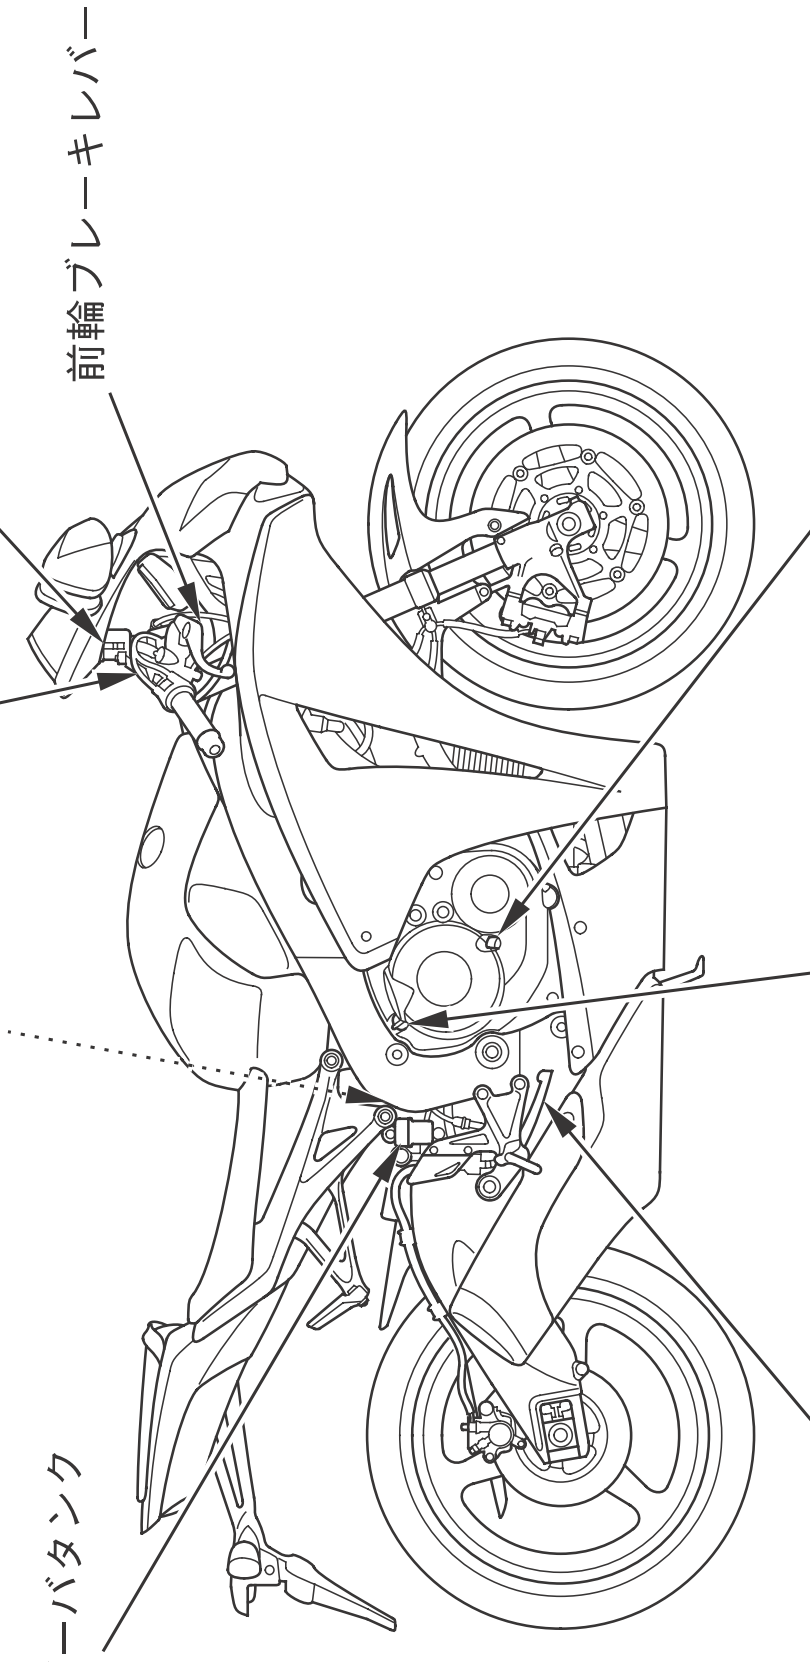

後輪ブレーキペダル

オイルライターキャップ

オイルレベルゲージ

《イラストはCBR1000RR》