

メータの見かた、使いかた


給油連動リセットの設定

給油時に燃料タンク内のガソリンの量が一定量を超えると、自動的に区間距離計(TRIP A)、平均燃費、燃料消費量をリセットさせることができます。リセットするときの燃料タンク内のガソリンの量:


約 3.5ℓ

給油連動リセットは、以下の操作を行うことで、“連動”または“非連動”を設定することができます。工場出荷時は“非連動”に設定されています。

1. 下ボタンを押しながらメインスイッチを“ON”にします。(メータの初期表示終了まで下ボタンを押し続けます。)給油連動設定モードに切り変わり、“-----”表示が点滅します。

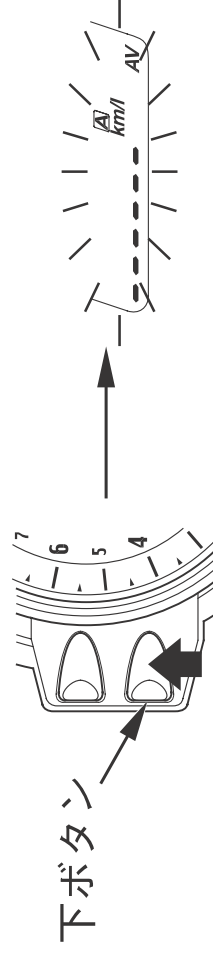

2. 上ボタンを押して設定します。ボタンを押すごとに“連動”、“非連動”が切りかわります。

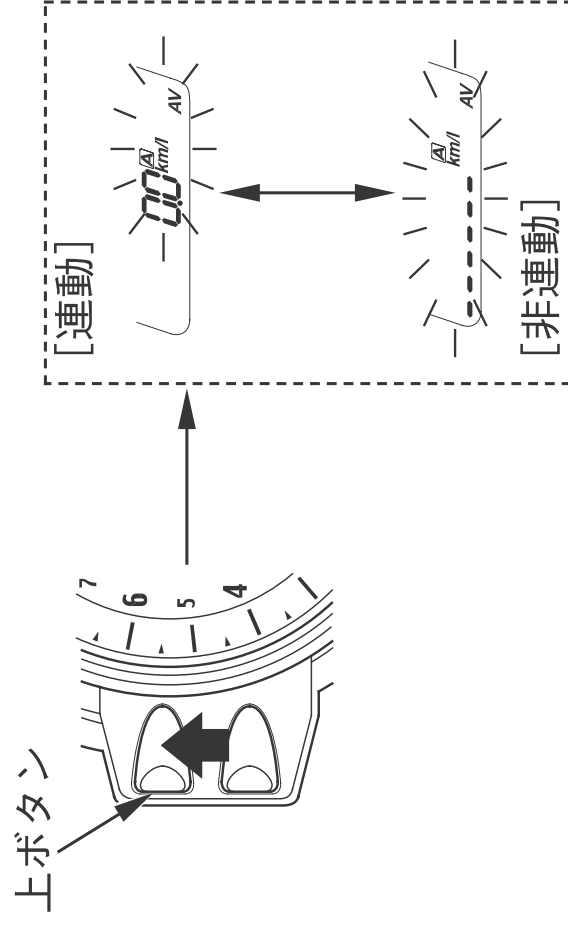

3. 設定が終わりましたら下ボタンを押すか、またはメインスイッチを“OFF”にしてから再度“ON”にしてください。表示の点滅が消え、通常表示に戻ります。

設定時、約30秒間ボタンの操作がない場合、設定は無効となり、設定前の状態に戻ります。