

リヤシート

《取外し》

1. シートストラップを前方にずらしします。
2. メインスイッチのキーをシートロックに差し込み右に回すと、シート前部が軽く持ち上がりロックが解除されます。
3. シートを前方へずらしながら持ち上げて取外します。


《取付け》

1. リヤシートの凸部をガイドフックにセットします。
2. シート前部を押し下げてロックします。シートを軽く持ち上げてロックがかかっていることを確認してください。
3. キーを抜きます。
4. シートストラップをもとの位置に戻します。


知識

- メインスイッチのキーを置き忘れた状態でシートを取付けると、自動的にロックされ、キーを取り出せなくなりますのでご注意ください。

メインスイッチのキー

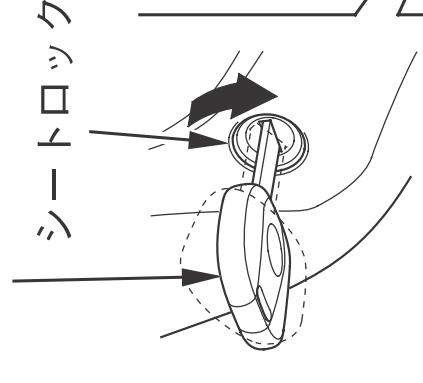

リヤシート 凸部

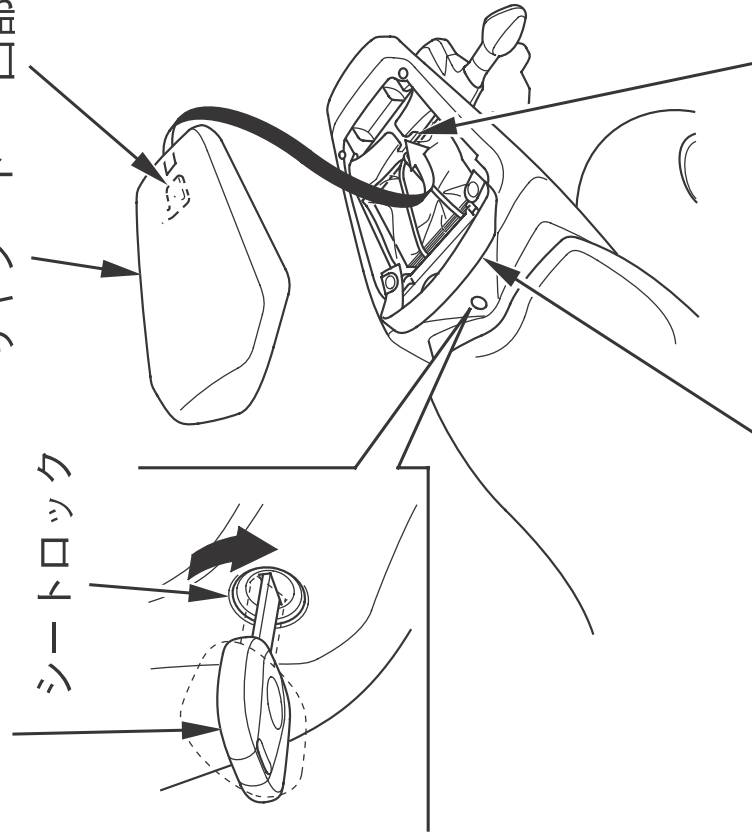

シートストラップ ガイドフック