

水温計(水温)

表示範囲(35℃～132℃)

- 34℃以下：“-”表示
- 122℃～131℃：水温警告灯が点灯し、水温表示が点滅
- 132℃以上：
水温警告灯が点灯し、“132”が点滅

▲ 水温が低い場合でも、エンジン回転数が増えると冷却ファンが回る場合がありますが、異常ではありません。


時計(12時間表示)と
ラップタイマー

時計の合わせかた **▶P.19**

ラップタイマーの使いかた **▶P.27**

ギアポジション表示

1速～6速を表示

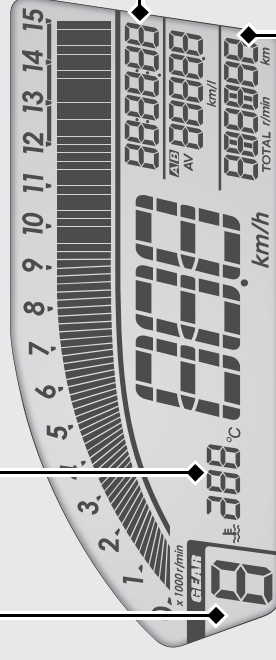

オドメーター(TOTAL)と

タコメーター(数字表示)

SET ボタンを押して、オドメーターと

タコメーターを切り換え

- オドメーター：総走行距離
- タコメーター(数字表示)：毎分単位のエンジン回転数を数字で表示