

緩み(たるみ)の点検


リアホイールを回転させ、チェーンの緩みを複数の箇所調べます。緩みが全ての箇所ですらない場合は、チェーンが部分的に錆付きや固着している場合があります。Honda 販売店で点検してください。

1. 足場のしっかりとした平坦地にサイドスタンドを立てる。
2. エンジンを停止して、トランスミッションをニュートラルに入れる。
3. 前後のスプロケットの中央を手で上下に動かし、チェーンの緩みが規定の範囲内にあることを確認する。

ドライブチェーンの緩み(たるみ)：

25 mm ~ 35 mm

- ▶ 緩みが50 mm 以上の場合、絶対に走行しないでください。

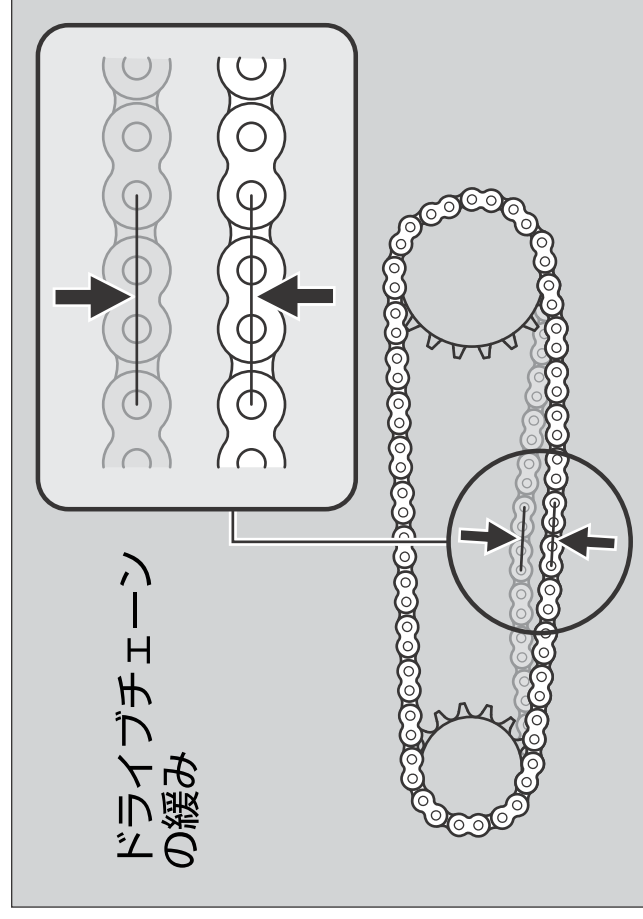

4. 車体を垂直にし、前後に動かしてチェーンが滑らかに回転することを確認する。

- ▶ チェーンの回転が滑らかでない場合や、異音が出る場合は清掃と給油を行ってください。▶ P. 49