


# Панель приборов

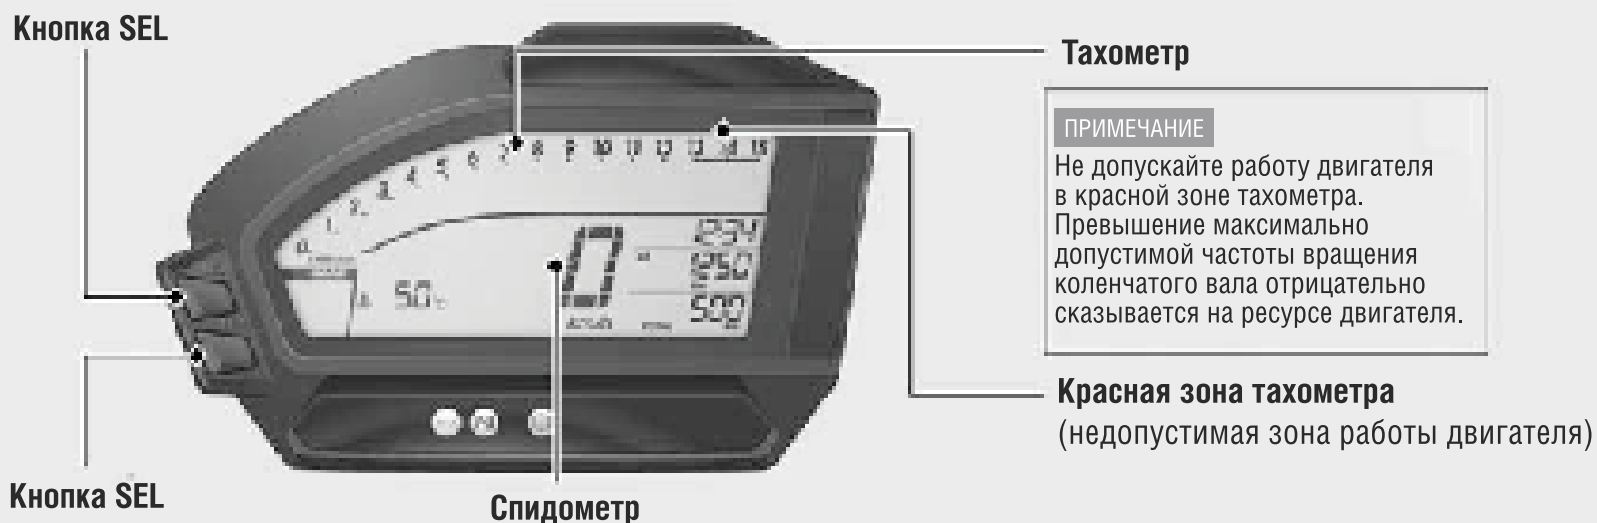

## Режим самодиагностики дисплея

На дисплее циклично отображаются описанные ниже элементы.

### Цикл 1

При включении зажигания загораются все сегменты шкалы тахометра вплоть до последнего, а затем гаснут.

### Цикл 2

При включении зажигания одновременно включаются все приборы и цифровые указатели. Если какой-либо элемент дисплея не включается в установленном режиме, обратитесь к официальному дилеру Honda для проведения проверки.