


2 Настройка яркости подсветки дисплея

Доступны пять уровней яркости подсветки.

- 1 Нажмите кнопку SEL. Яркость подсветки дисплея будет изменена.
- 2 Нажмите кнопку SET. Будет задана выбранная яркость подсветки дисплея, и дисплей перейдет в режим включения или выключения функции автоматического сброса показаний счетчика пробега за поездку A, счетчика среднего расстояния, пройденного на единицу топлива, и указателя расхода топлива.

Настройка яркости подсветки дисплея

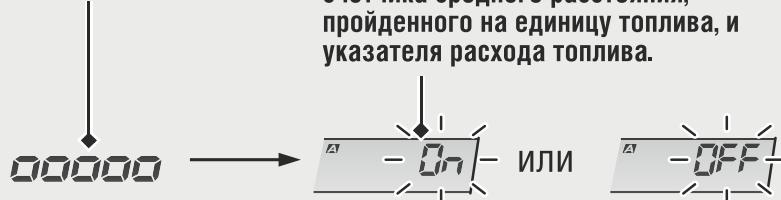


3 Включение/выключение функции автоматического сброса показаний счетчика пробега за поездку A, счетчика среднего расстояния, пройденного на единицу топлива, и указателя расхода топлива:

Вы можете включить или выключить функцию автоматического сброса показаний после заправки бака топливом при включении сигнализатора низкого уровня топлива в баке. По умолчанию данная функция выключена.

- 1 Нажмите кнопку SEL, чтобы выбрать «**On**» (включить) или «**OFF**» (выключить) функцию автоматического сброса показаний.
- 2 Для завершения нажмите кнопку SET. После включения/выключения функции автоматического сброса показаний дисплей переходит к настройке режима мигания индикатора системы HISS.

Настройка режима мигания индикатора системы HISS

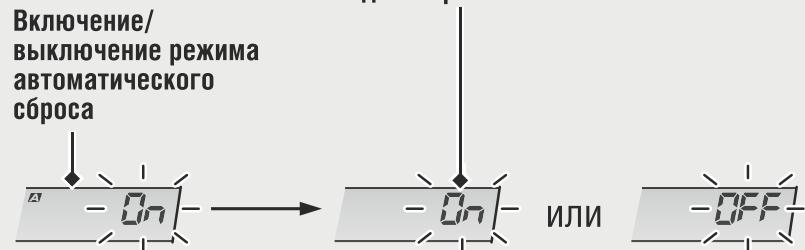

продолжение