


Панель приборов (Продолжение)

4 Настройка режима мигания индикатора системы HISS:

Режим мигания индикатора системы HISS можно включить или выключить.

- 1 Нажмите кнопку SEL, чтобы выбрать «**On**» (индикатор мигает) или «**OFF**» (индикатор выключен).
- 2 Кроме E, III E, V E Нажмите кнопку SET. После настройки режима мигания индикатора системы HISS дисплей переходит в режим выбора единицы измерения расстояния, пройденного на единицу топлива.

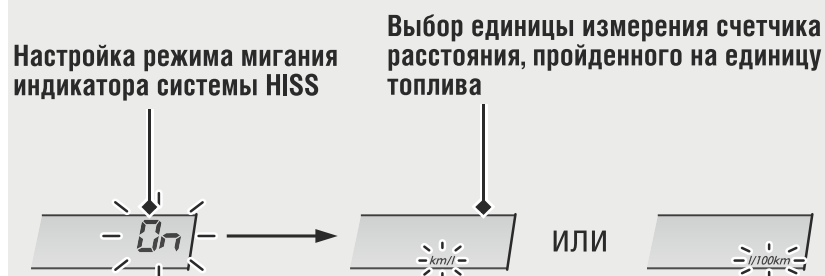

Только для E, III E, V E

Нажмите кнопку SET. После настройки режима мигания индикатора системы HISS дисплей переходит в режим выбора единиц измерения скорости и пробега.

