


## 5 Выбор единиц измерения скорости и пробега

Только для E, III E, V E

- 1 Нажмите кнопку SEL, чтобы выбрать «km/h» (км/ч) и «km» (км) либо «mph» (мили/ч) и «mile» (мили).
- 2 Нажмите кнопку SET. После выбора единиц измерения скорости и пробега дисплей переходит в режим выбора единицы измерения расстояния, пройденного на единицу топлива.

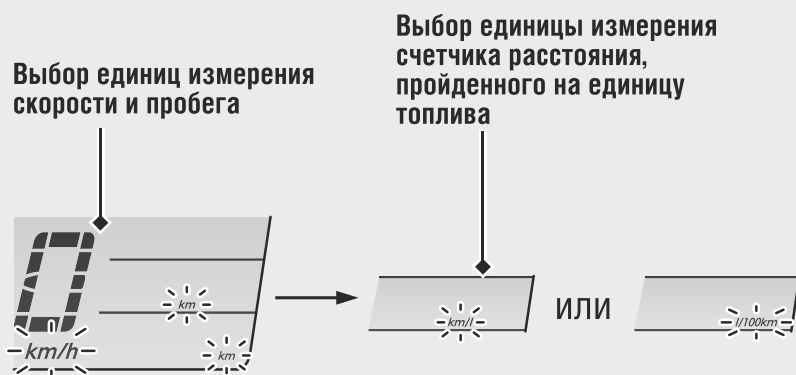

## 6 Выбор единицы измерения счетчика расстояния, пройденного на единицу топлива:

- 1 Нажмите кнопку SEL, чтобы выбрать «km/l» (км/л) или «1/ 100 km» (1/100 км).

Только для E, III E, V E

Если в качестве единицы измерения скорости выбраны «mph» (мили/ч), а в качестве единицы измерения пробега – «mile» (мили), то расстояние, пройденное на единицу топлива, отображается в «mile/l» (милях/л).

- 2 Для завершения нажмите кнопку SET.

Для установки выбранных единиц измерения можно также повернуть ключ в замке зажигания в положение OFF.

Если кнопка не будет нажата в течение 30 секунд, дисплей автоматически переключится из режима настройки A в обычный режим работы. Но даже в этом случае произведенные вами изменения будут сохранены.

продолжение