

 **Индикатор левого указателя поворота**


**N** **Индикатор нейтрали**

Включается при включении нейтральной передачи.

**HESD** **Сигнализатор системы электронного демпфирования руля (HESD)**


Кратковременно включается при установке ключа зажигания в положение ON.

Если сигнализатор включается при работающем двигателе:  **стр. 96**

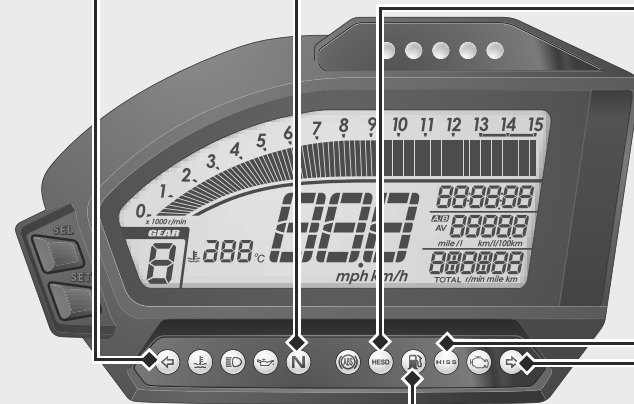

 **Индикатор низкого уровня топлива**

- Включается при установке ключа зажигания в положение ON.
- Включается, если в баке остается только резервный запас топлива. Запас топлива в баке при включении индикатора составляет 3,5 л

**Индикатор низкого уровня топлива и экран резервного запаса топлива:**  **стр. 41**

**Индикатор системы HISS**  **стр. 25**

 **стр. 117**

- Кратковременно включается при установке ключа зажигания в положение ON. Гаснет, если ключ зажигания имеет правильный код.
- Если ключ зажигания находится в положении OFF, индикатор может мигать каждые две секунды в течение 24 часов.

 **Индикатор правого указателя поворота**