


Выключатели

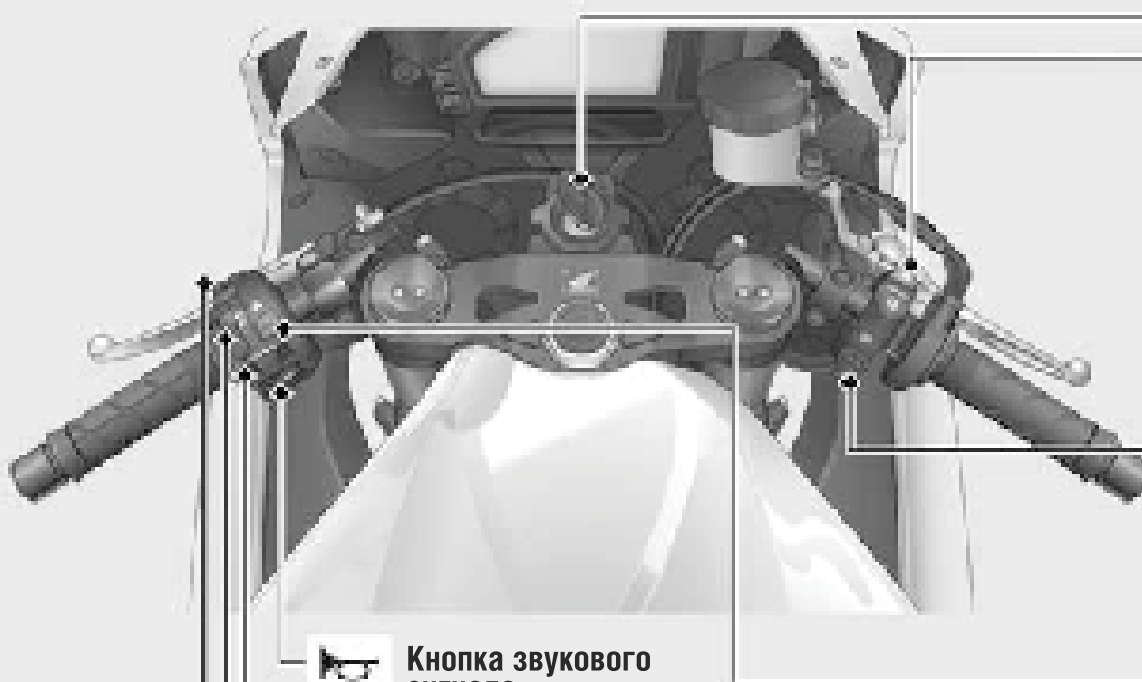

Кнопка звукового сигнала



Выключатель указателей поворота

▶ При нажатии на выключатель указатели поворота выключаются.

Переключатель ближнего и дальнего света фары

- Дальний свет
- Ближний свет

Кнопка сигнализации дальним светом фары

Позволяет осуществлять сигнализацию дальним светом фары.

Выключатель двигателя

При обычной эксплуатации мотоцикла выключатель должен оставаться в положении RUN .

▶ В экстренной ситуации переведите выключатель в положение OFF для остановки двигателя.



Кнопка Start/Lap

Служит для отключения фары при включении стартера. Также применяется для управления счетчиком времени прохождения круга стр. 36



Выключатель аварийной сигнализации

Работает, когда ключ в замке зажигания установлен в положение ON. Может быть установлен в выключенное состояние при любом положении ключа в замке зажигания.

▶ Аварийная сигнализация продолжает работать и в положениях OFF и LOCK ключа в замке зажигания, если была включена, когда ключ в замке зажигания был установлен в положение ON.