

Проверка натяжения приводной цепи

Прогиб цепи проверяется на различных участках цепи. Если прогиб увеличен только в некоторых секторах цепи, это означает что несколько звеньев «закисло» и заедают.

Обратитесь к дилеру для проверки цепи.


1. Установите мотоцикл на боковой упор на ровной горизонтальной площадке.
2. Заглушите двигатель и включите нейтральную передачу.

3. Проверьте прогиб нижней петли приводной цепи в средней ее части между звёздочками.

Прогиб приводной цепи:

25 – 35 мм

- ▶ Не пользуйтесь мотоциклом если прогиб цепи превышает 50 мм.

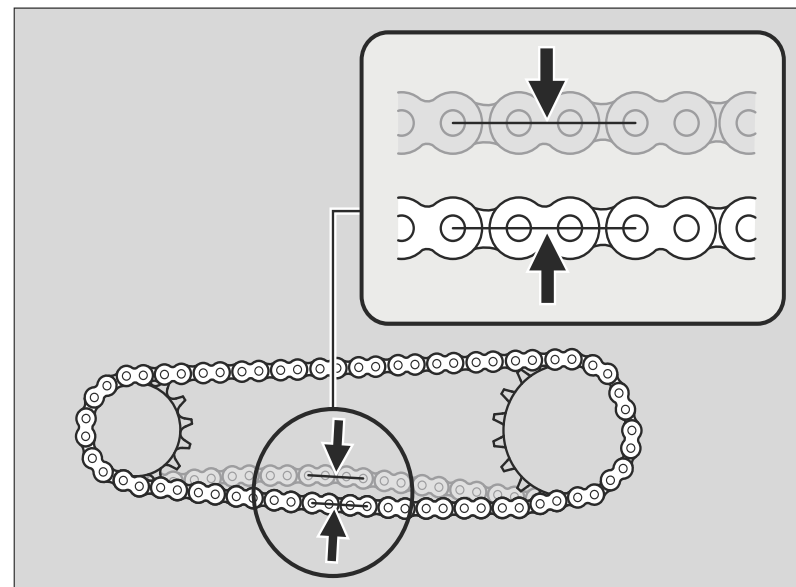

4. Прокатите мотоцикл вперёд и убедитесь, что цепь работает плавно.