


Проверка износа приводной цепи

При необходимости замены приводной цепи обратитесь к официальному дилеру Honda. Проверяйте табличку износа цепи при ее регулировке. Если красная зона находится напротив метки на пластине регулятора на маятниковом рычаге после того, как цепь была отрегулирована до правильного прогиба, то это означает, что цепь чрезмерно изношена и подлежит замене.

Приводная цепь для замены:
DID 50VA11 или RK 50HFQZ6

При необходимости замены направляющей приводной цепи обратитесь к официальному дилеру Honda.

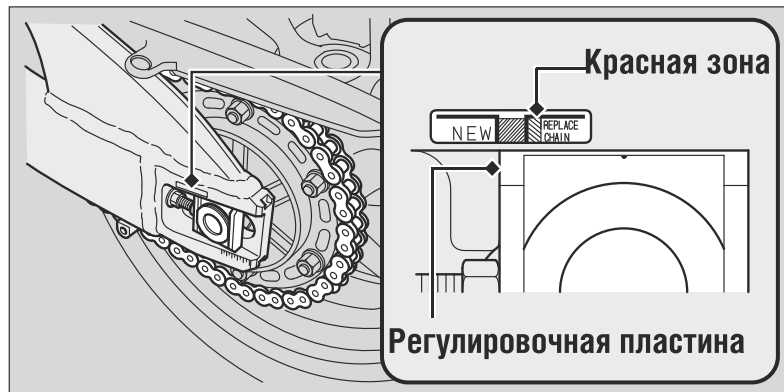

Проверка направляющей приводной цепи

Проверьте состояние направляющей приводной цепи. Направляющая приводной цепи подлежит замене, если ее износ достиг линии предельного износа. При необходимости замены направляющей приводной цепи обратитесь к официальному дилеру Honda.

