


Bモードの設定

1 REV インジケーターの設定

REV インジケーターが点滅する回転数、点灯する回転数の間隔、インジケーターの明るさを変更することができます。

1 SEL ボタンを押しながらメインスイッチを ON にし、メーターの初期表示が終わるまで **SEL** ボタンを押し続ける。B モードの設定に切り換わり REV インジケーターが点滅する回転数をタコメーターに点滅して表示し、タコメーター(数字表示)に点滅する回転数を表示する。同時にすべての REV インジケーターが点滅する。

SEL ボタン REV インジケーター

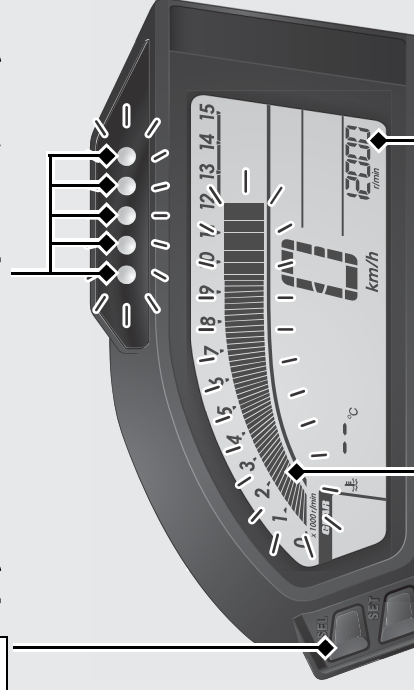

タコメーター タコメーター(数字表示)

2 REV インジケーターが点滅する回転数は 4,000 r/min (rpm) から 12,000 r/min (rpm) の間で設定できる。

SEL ボタンを押すごとに点滅する回転数は 200 r/min (rpm) ずつ増加する。12,000 r/min (rpm) を超えると、自動的に 4,000 r/min (rpm) に戻る。

▶ ボタンを押し続けると点滅する回転数が早く増加します。