


燃料補給

燃料タンクキャップ メインスイッチのキー

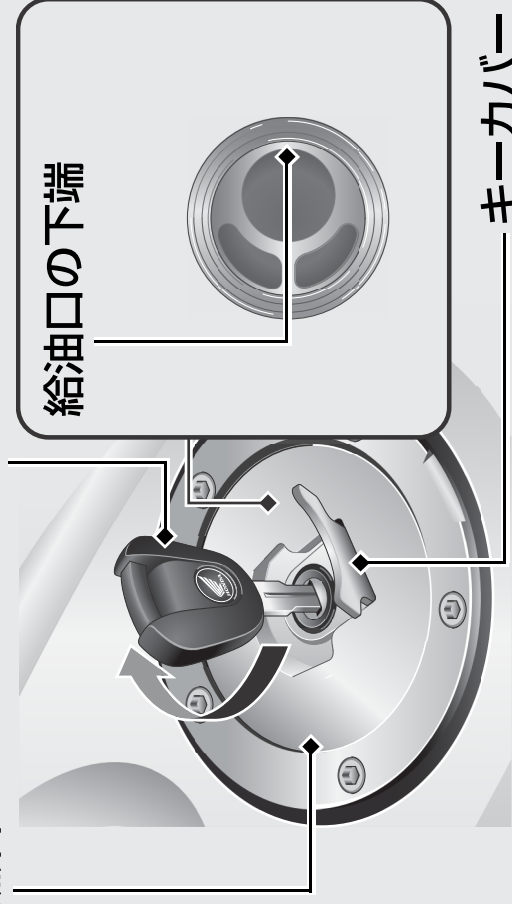

燃料がにじみ出ることがあるので、給油口の下
端以上入れないでください。

使用燃料：無鉛プレミアムガソリン

タンク容量：17 ℓ

- ▶ 無鉛プレミアムガソリンが入りできない場合には、無鉛レギュラーガソリンをお使いになることもできますが、この場合エンジン性能を十分に発揮できません。

燃料についての注意 **▶ P.9**

タンクキャップの開けかた

キーカバーを開け、キーを差し込み右に回して、燃料タンクキャップを開ける。

タンクキャップの閉じかた

- 1 燃料タンクキャップを手で確実に押しつけてロックする。
- 2 キーを抜き、カバーを閉じる。
 - ▶ キヤップがロックされないと、キーは抜けません。

警告

ガソリンは燃えやすいため、ヤケドを負ったり、爆発して重大な傷害に至る可能性があります。

▶ 燃料補給およびガソリンの取り扱い P.9