

Проверка натяжения


Проверьте провисание нижней секции приводной цепи в нескольких точках между зубчатыми колесами. Если цепь провисает лишь в определенных местах, это может свидетельствовать о смещении или заедании некоторых звеньев.

В таком случае уполномоченный дилер Honda должен проверить состояние приводной цепи.

1. Установите мотоцикл на твердой ровной поверхности и опустите боковой упор.
2. Остановите двигатель и переключите трансмиссию на нейтраль.
3. Проверьте расстояние провисания нижней части цепи посередине между зубчатыми колесами.

Натяжение цепи: 20 – 30 мм

► Не пользуйтесь мотоциклом, если цепь провисает более чем на 50 мм.

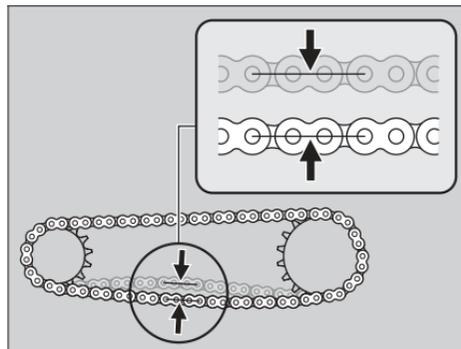

4. Перекатите мотоцикл вперед и проверьте, свободно ли движется приводная цепь.
5. Внимательно проверьте состояние зубчатых колес. ► стр.42
6. Очистите и смажьте цепь. ► стр.43

далее на следующей странице 63