


Приводная цепь ► Направляющая приводной цепи

## Диагностика износа цепи

Регулируя натяжение цепи, обращайтесь внимание на контрольную табличку износа. Если после достижения нужного натяжения цепи стрелка на шкале регулятора выходит в «красную» зону, нужно как можно скорее обратиться к дилеру для замены цепи.

### Рекомендованная приводная цепь:

DID 520VF или RK 520KLO

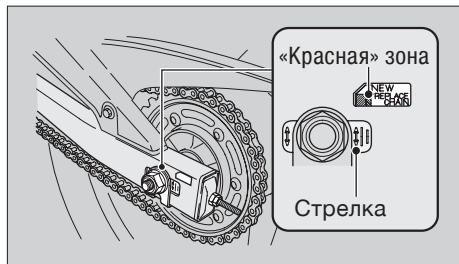

## Направляющая приводной цепи

Проверьте состояние направляющей приводной цепи. Направляющую нужно заменить, если она стерлась до предельной линии износа. Для замены направляющей обращайтесь к уполномоченному дилеру Honda.

