


Привод дроссельной заслонки

Проверка привода дроссельной заслонки

Выключив двигатель, проверьте, плавно ли проворачивается ручка акселератора на весь запас хода, независимо от угла поворота руля. Проверьте расстояние свободного хода ручки и состояние передаточного троса. Если ручка проворачивается с трудом или поврежден передаточный трос, обратитесь к уполномоченному дилеру Honda для ремонта.

Свободный ход на фланце ручки: 2 – 6 мм.

Расстояние свободного хода

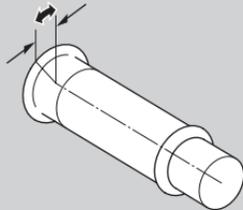

Регулировка свободного хода

1. Отодвиньте обертку передаточного троса.
2. Ослабьте контргайку.
3. Поворачивая регулятор, настройте расстояние свободного хода ручки акселератора в пределах 2 – 6 мм.
4. Затяните фиксирующую гайку, закройте передаточный трос оберткой и еще раз проверьте работу ручки акселератора.

