


Спустилась шина в пути ► Как снять колесо

Переднее колесо

Чтобы снять колесо:

1. Припаркуйте мотоцикл на твердой ровной поверхности.
2. Открутите гайку переднего осевого вала.
3. Ослабьте стяжной болт осевого вала на левой ножке передней вилки.

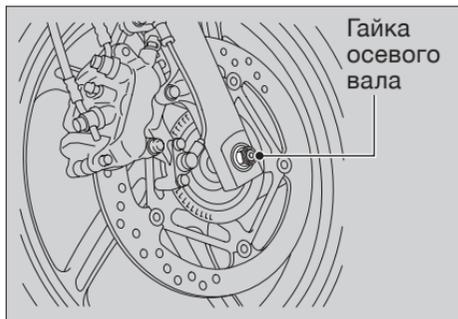

4. Надежно закрепите мотоцикл и поднимите переднее колесо над землей при помощи ремонтной подпоры или лебедки.
5. Вытяните передней осевой вал, снимите переднее колесо и боковые втулки.
 - Избегайте попадания жира, масла или грязи на тормозные диски или колодки.
 - Не нажимайте рычаг тормоза, пока переднее колесо снято с вилки.

