



●冷却装置の点検

《冷却水量》

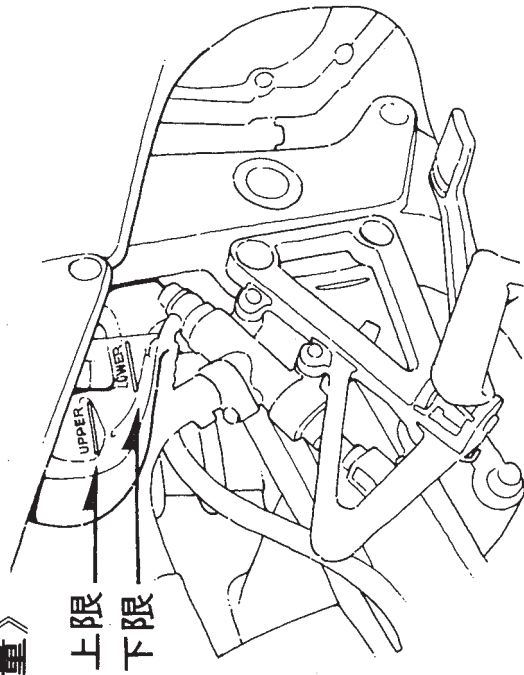

- ・平坦地で車体を垂直にします。
- ・ラジエーター液面がリザーバタンクの上限 (UPPER) と下限 (LOWER) の間にあるかを点検します。液面が下限に近かったら、上限まで指定ラジエーター液を補給してください。ラジエーター液の補給は、86ページ参照。

《冷却装置の水漏れ》

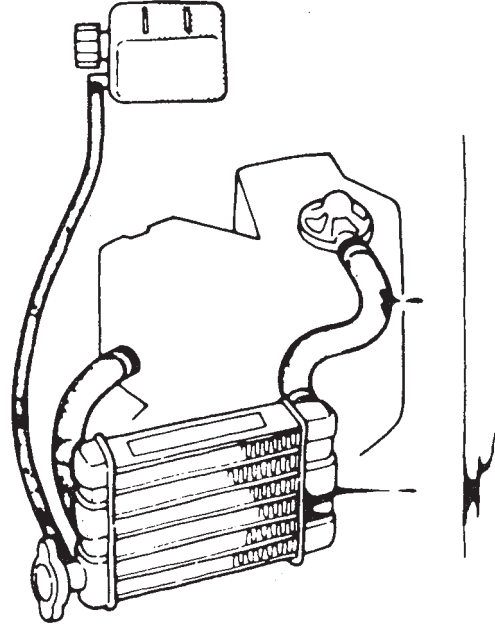

- ・ラジエーター、ラジエーターホースなどから水漏れがないかを点検します。また車をとめておいた地面に、水が漏れたあとがないかを点検してください。