



●タイヤの点検

《タイヤの空気圧》

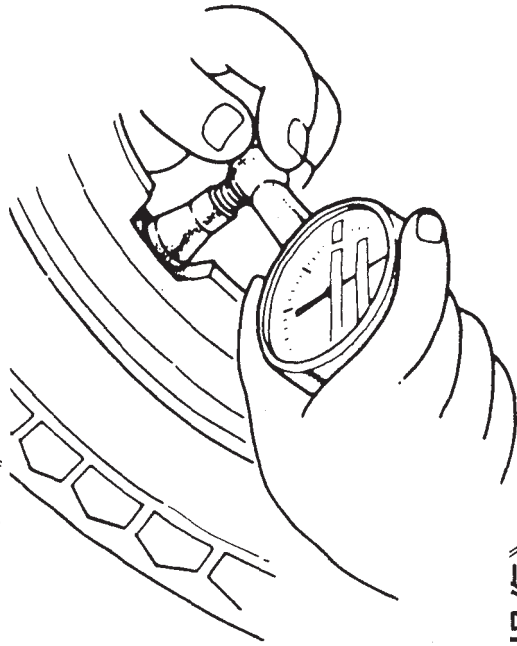

タイヤの空気圧をタイヤゲージで点検します。
空気圧は、タイヤが冷えているときに測定して
ください。

《亀裂と損傷》

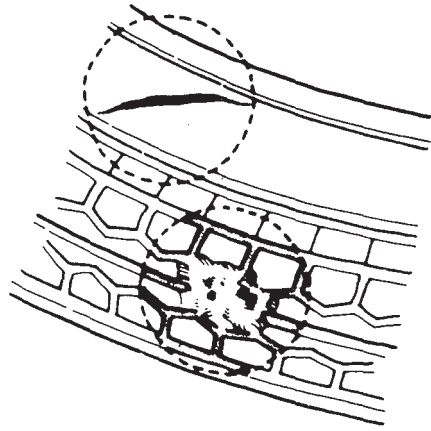

タイヤの接地部や側面に亀裂や損傷がないかを
目視により点検します。