


●灯火装置、方向指示器の作用の点検

●シヤシ各部の給油脂状態

ブレーキレバー
取付け部

クラッチレバー
取付け部

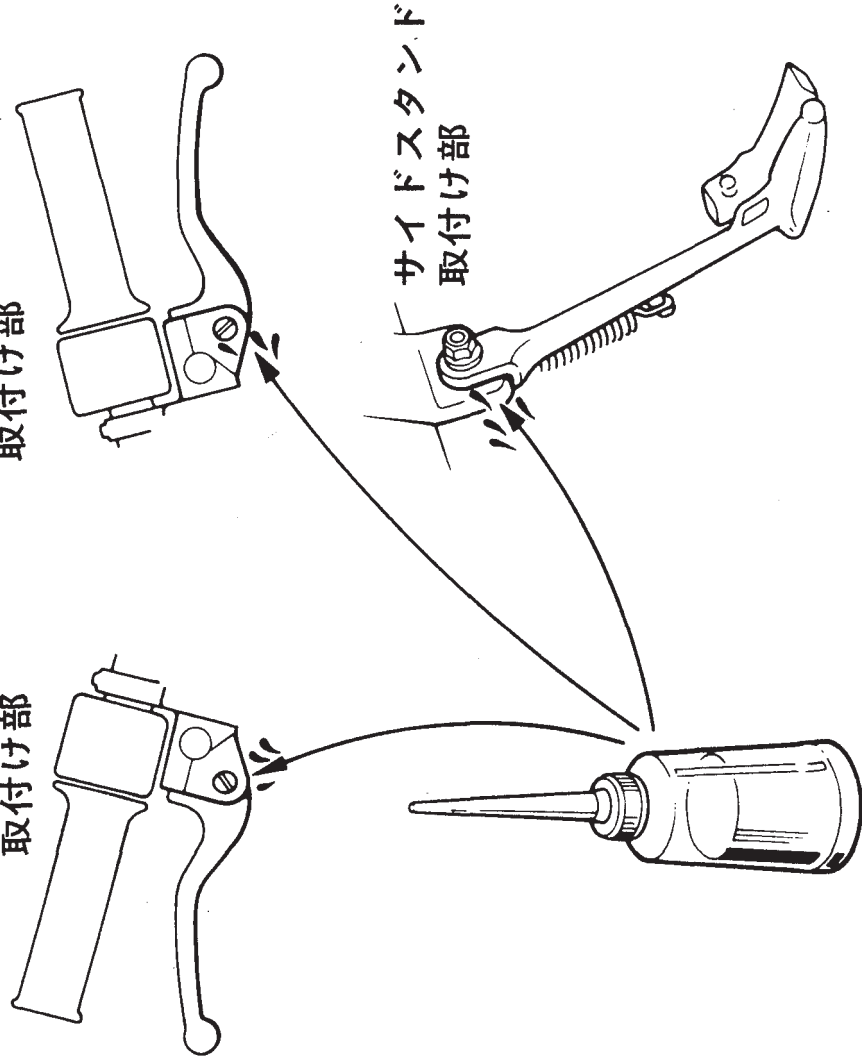

- ・ヘッドライト、ポジションランプ、ストップランプおよびテールランプのスイッチを作動させ点灯具合を点検します。
 - ・また、ヘッドライトの明るさや、照射方向に異常がないかを壁面にあてて点検します。
 - ・左右のウインカを作動させ、毎分60～120回の一定の周期で点滅するかを点検します。
 - ・ヘッドライト、テールランプ、ストップランプ、ウインカのレンズに変色、損傷がないか、また、取付けにゆるみがないかを点検します。
- シヤシ各部の給油脂状態が十分であるかを目視などにより点検します。