


# 配線図

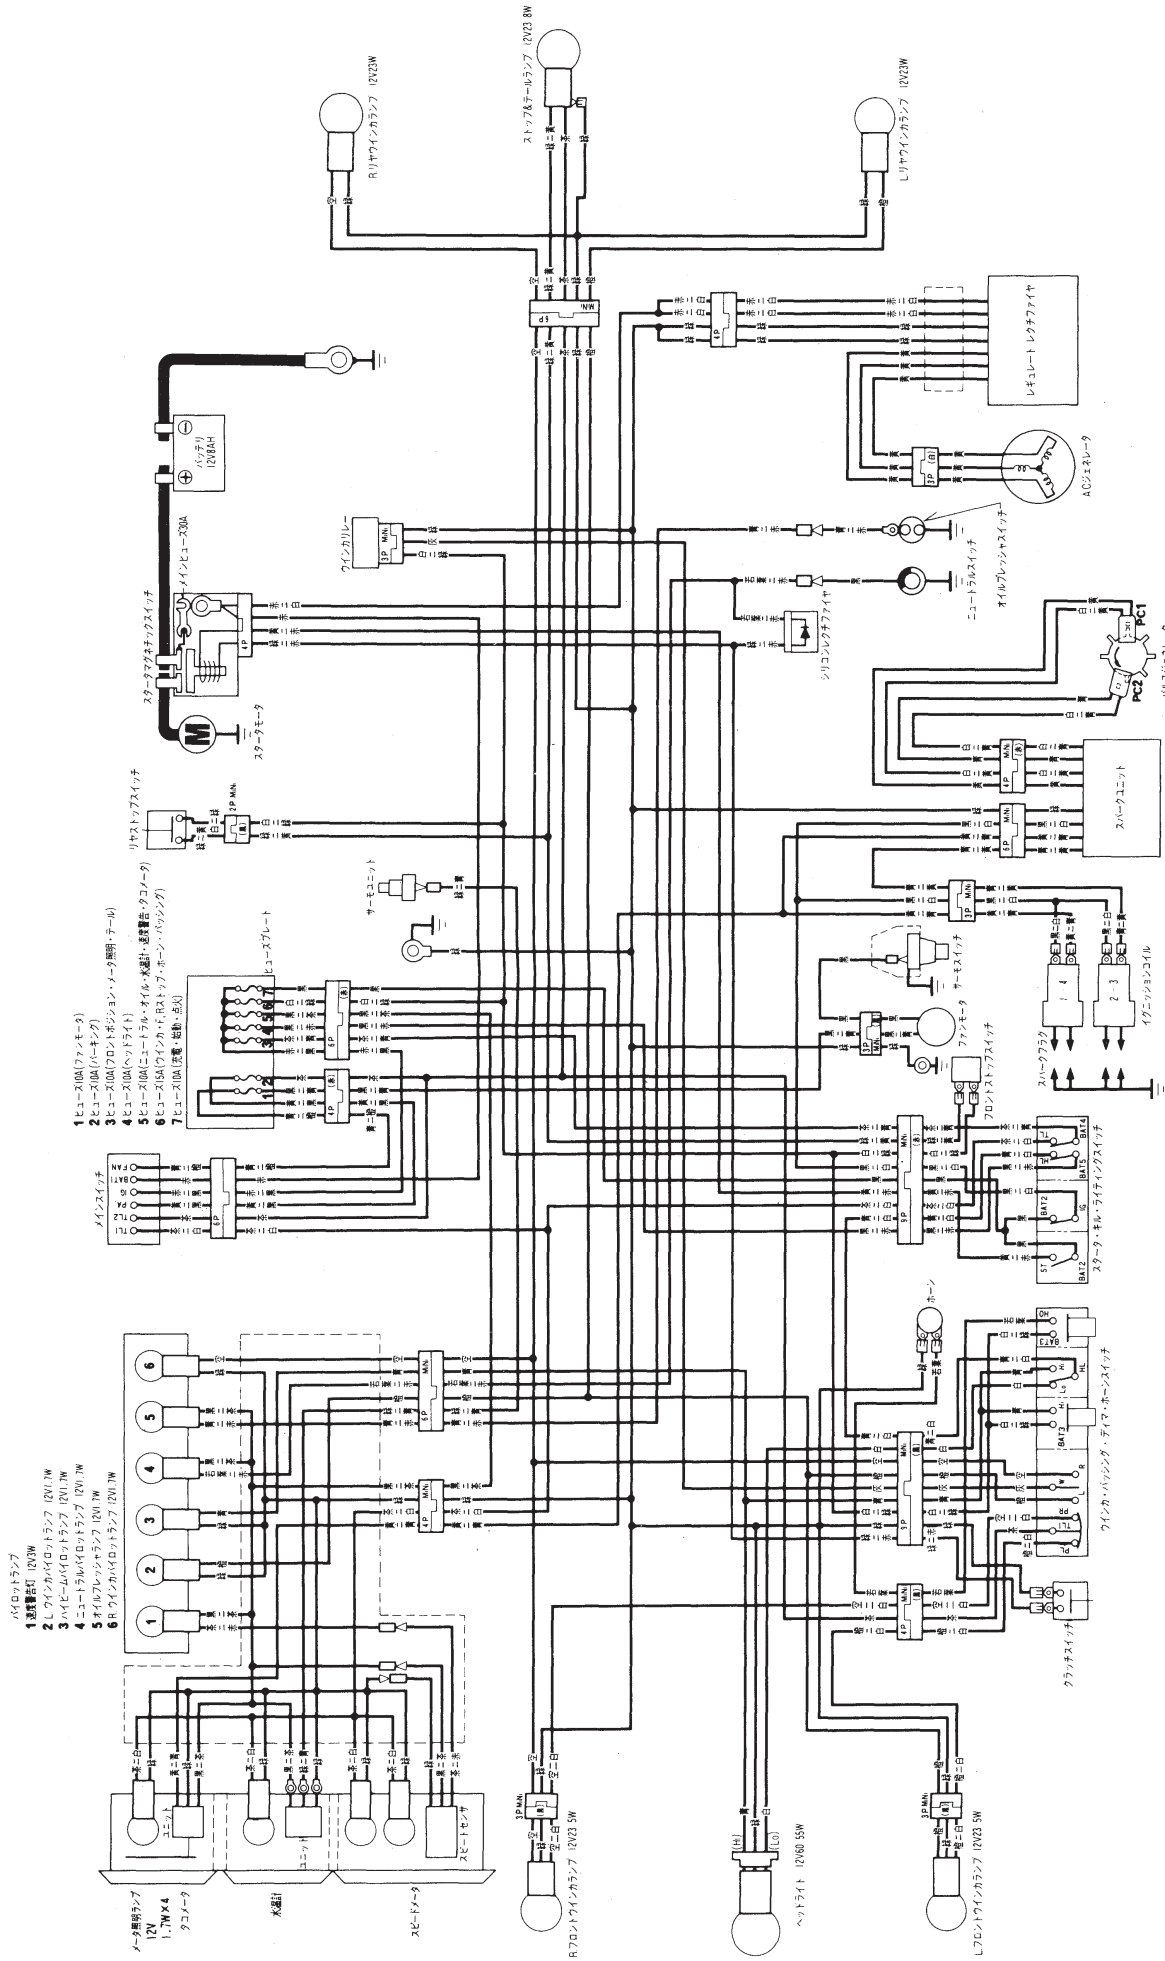

- 1 電源ランプ (2V3W)  
 2 Lラインカイトランプ (2V17W)  
 3 Hラインカイトランプ (2V17W)  
 4 ニュートラルカイトランプ (2V17W)  
 5 オイルアラートランプ (2V17W)  
 6 Rラインカイトランプ (2V17W)

- 1 ヒューズ (0.5A) (ファンモータ)  
 2 ヒューズ (0.5A) (ハーキング)  
 3 ヒューズ (0.5A) (フロントリジションメータ駆動, 予-他)  
 4 ヒューズ (0.5A) (ヘッドライト)  
 5 ヒューズ (0.5A) (ニュートラル・オイル・水漏れ・過熱警報・カムメータ)  
 6 ヒューズ (0.5A) (ワイヤカイト・バックアップ・ホーン・バウジング)  
 7 ヒューズ (0.5A) (電機・油圧)

メインスイッチ

BAT1	IG	FAN	TL1	TL2	PA	ON	OFF	P. LOCK	LOCK
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

スターターモータ

BAT2	ST	BAT2	FREE	PUSH
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○

ワイヤカイトランプ・ワイヤホーンスイッチ

BAT4	TL	BATS	HL
○	○	○	○
○	○	○	○

ワイヤカイトランプ

W	R	L	TL	PR	PL
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○

ホーンスイッチ

HO	BAT3	FREE	PUSH
○	○	○	○
○	○	○	○

バウジングスイッチ

BAT3	HL	HI
○	○	○
○	○	○

ブレーキランプ

HL	Lo	HI
○	○	○
○	○	○

0030Z-KT7-7500