

ロワフエアリング


右図は、右側のロワフエアリングを示します。左側ロワフエアリングも同じ要領で行ってください。

《取外し》

1. ビス①、フックを外します。
ビス②を外し、ロワフエアリングを引き下げ
て取外します。

《取付け》

1. ロワフエアリングをセットし、ビス②を仮付
けします。
2. フックをつけ、ビス①を仮付けします。
3. 合わせ目を調整しながら、ビス①、②を確実に
締め付けます。

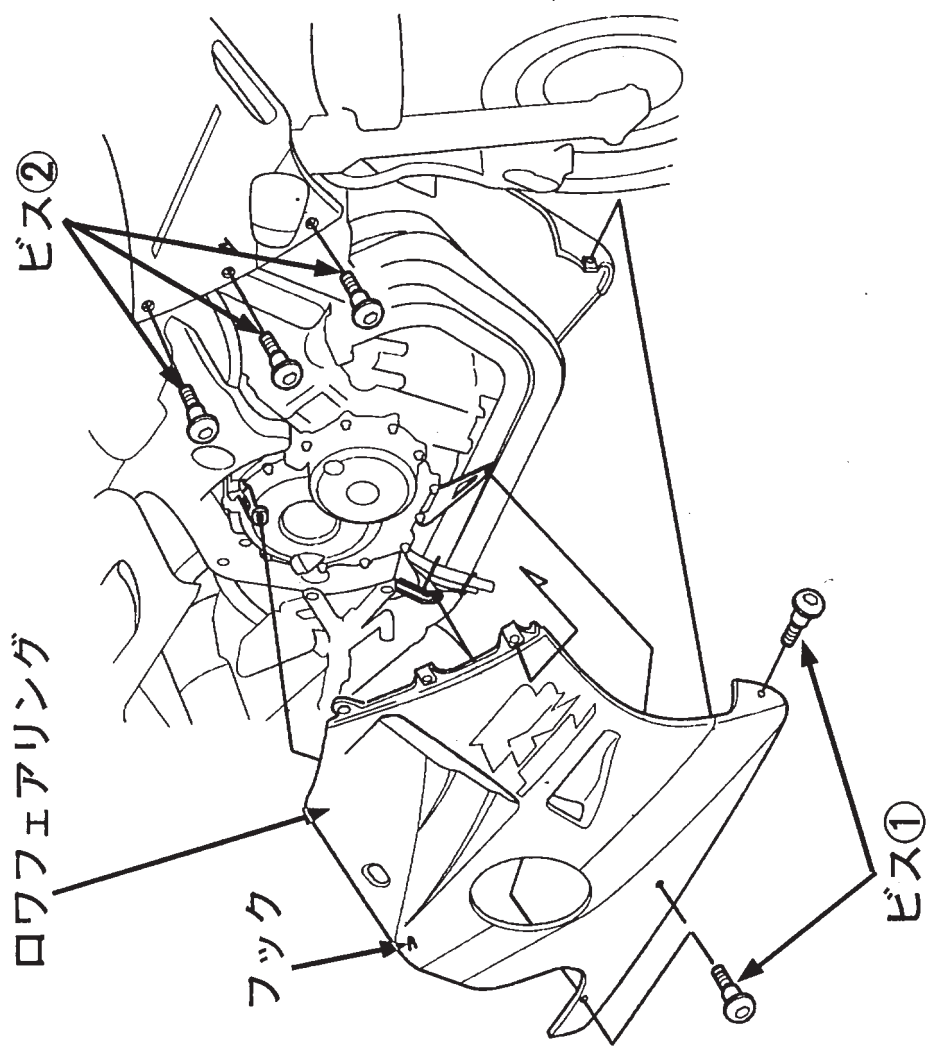

注意

- エンジン停止直後は、エンジンなどが熱く
なっています。火傷にご注意ください。