


ドライブチェーンの点検

《ドライブチェーンのたるみ》

- スタンドを立て前後スプロケットの中央を手で上下に動かして、チェーンのたるみが規定の範囲内にあるかをスケールなどで点検します。また、車体を垂直にし、車体を前後に動かしてチェーンが滑らかに回転するかを点検します。チェーンの回転が滑らかでない場合や、異音が出る場合は異常です。
- チェーンの給油状態を点検します。給油を必要とする場合は、81 ページを参照してください。

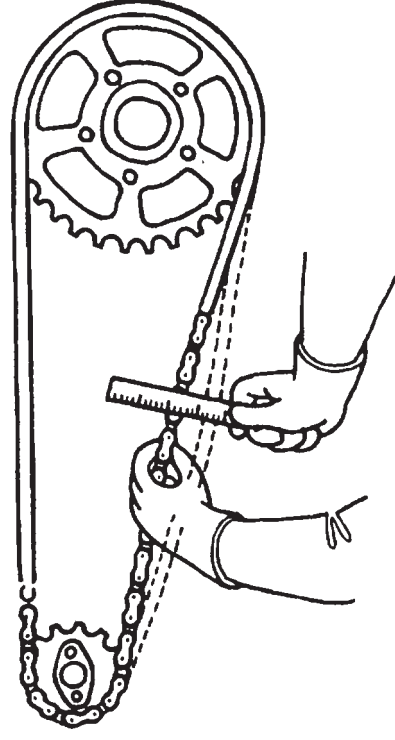

エアクリーナエレメントの点検

- この車には、ろ紙にオイルを含ませたビスカス式のエアクリーナエレメントが装備されており、点検は不要です。
- 20,000 km ごとに交換してください。

ドライブチェーンのたるみ

