


## 冷却水の補給

冷却水の補給はリザーバタンクキャップから行い、ラジエーターキャップは外さないでください。

1. リザーバタンクキャップを取り外す。
2. 平坦地で車体を垂直にし、冷却水 (▶ P. 60) のレベルを確認 (▶ P. 72) しながら補給する。
  - ▶ 上限 (UPPER) を超えて補給しないでください。
  - ▶ ゴミが入らないようにしてください。
3. リザーバタンクキャップを確実に取り付ける。

リザーバタンクキャップ

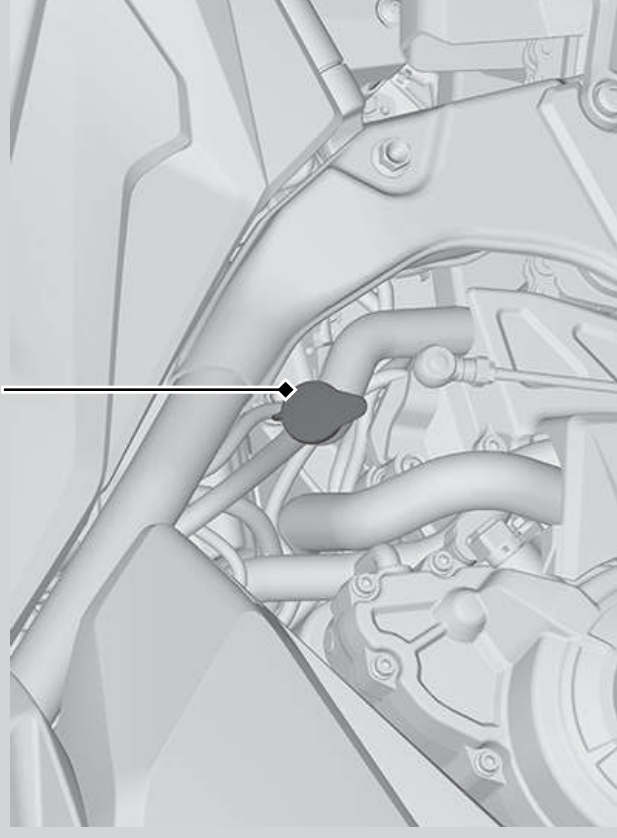

### 警告

エンジンが熱いときにラジエーターキャップを外すと冷却水が噴き出し、重いヤケドを負います。

ラジエーターキャップを外す前には、必ずエンジン、ラジエーターが冷えていることを確認してください。