

●ランプ類

ウインカパイロットランプ


ウインカが作動しているとき、点滅します。

速度警告灯

スピードメータの指針が、85km/h付近になると点灯します。

オイルウォーニングランプ

メインスイッチのキーを"ON"にすると点灯し、エンジンを始動すると消えるのが正常です。エンジンを開始させても消えない場合は、潤滑系統の異常です。エンジンを止めオイル量をチェックしてください。点灯したままの運転は避けてください。

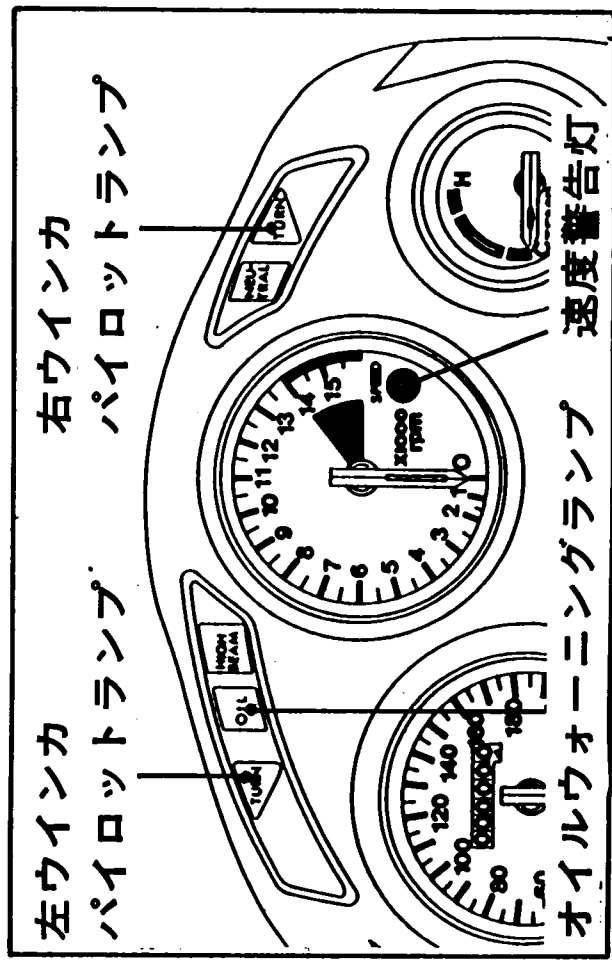

左ウインカ

パイロットランプ

右ウインカ

パイロットランプ

オイルウォーニングランプ

速度警告灯

注意

- ・油温が非常に高くなるとアイドリング状態でランプが断続的につくときがあります。問題はありません。しかし、長時間（30分以上）のアイドリング運転は避けてください。