


## ●ガソリンの補給

- ・ キャップカバーを開けて、メインスイッチのキーを差し込み右に回すとタンクキャップが開けられます。
- ・ ガソリンは注入口の下側にあるレベルプレート下端まで入れます。(無鉛ガソリン)
- ・ 閉じるときは、タンクキャップを手で確実に押し、メインスイッチのキーを抜いてください。タンクキャップがロックされないと、メインスイッチのキーは抜けません。

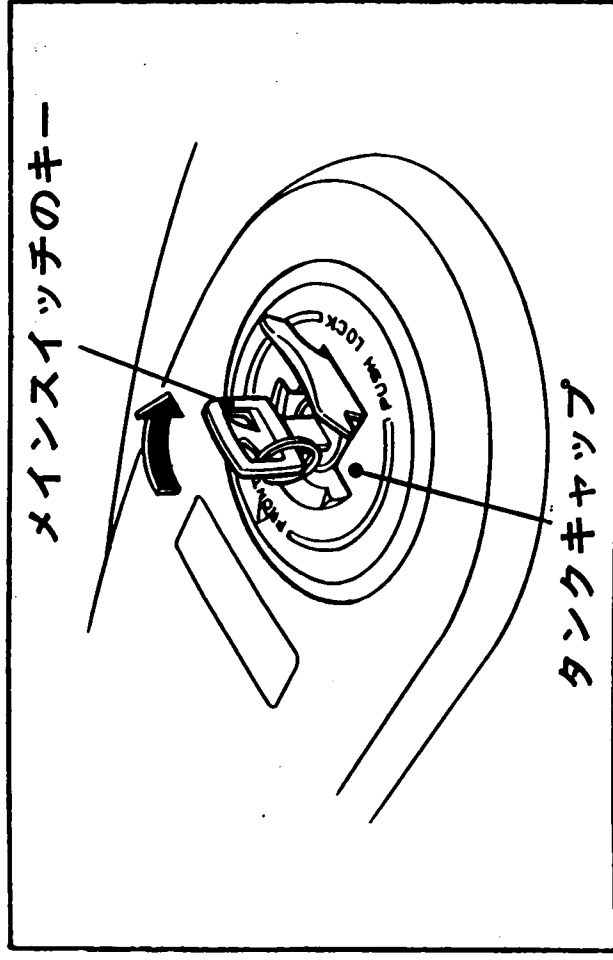

## 注意

- ・ 補給は、必ずエンジンを止め、火気厳禁で行ってください。
- ・ ガソリンをレベルプレート下端以上に入れるとキャップのブリーザーザラからガソリンがにじみ出ることがあります。
- ・ タンクキャップは、確実にしめてください。

