


フロントクッションの空気圧調整

空気圧を調整する場合は、ホンダ販売店へお申しつけください。

低い空気圧は軽い荷重で、路面状況の良い所を走行するのに適しています。高い空気圧は荷物を積んだり2人乗りで走行する場合は悪路を走行するのに適しています。

1. 平坦地でスタンドを立てます。
2. エアバルブキャップを外し、エアゲージで空気圧を測定します。空気圧調整範囲は下記の通りです。
3. 調整後エアバルブキャップを取付けます。

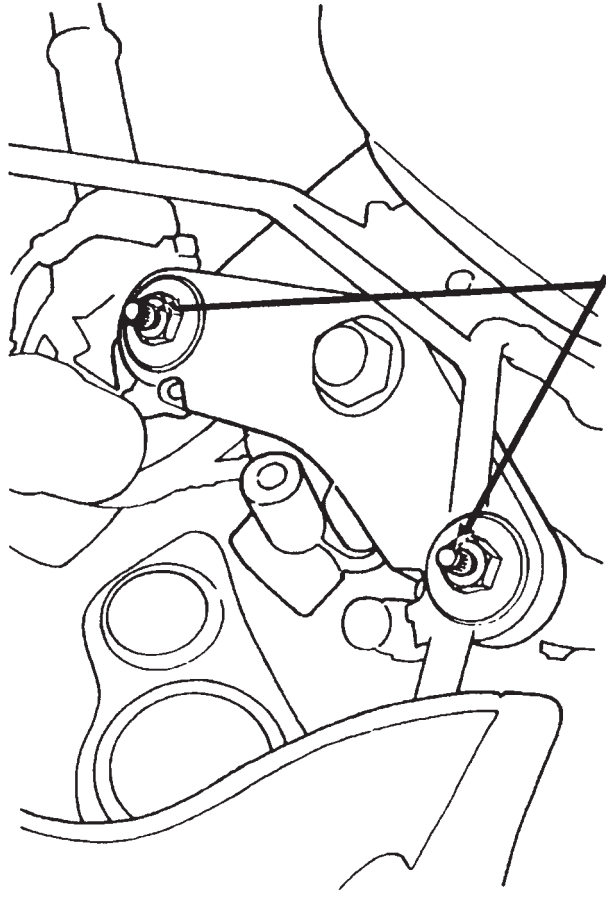

エアバルブキャップ

注意

- 左右の空気圧は、必ず同じにしてください。