



Переключатели

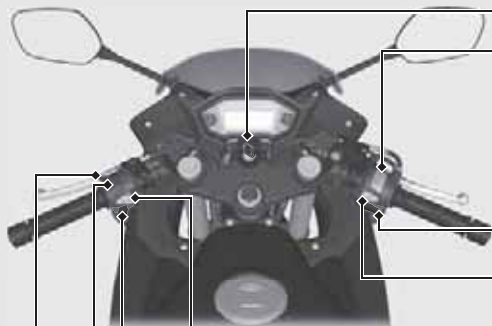


 **Кнопка звукового сигнала**


 **Выключатель указателей поворота**

▶ Выключатель указателей поворота

Переключатель ближнего и дальнего света фары


●  : Дальний свет


●  : Ближний свет

 **Кнопка PASS сигнализации дальним светом фары**


Служит для сигнализации дальним светом фары.

Выключатель двигателя

При обычной эксплуатации должен оставаться в положении  RUN (РАБОТА).

▶ В экстренной ситуации переведите выключатель в положение  (OFF) (ВЫКЛ) для остановки двигателя.

 **Кнопка стартера**

 **Выключатель аварийной сигнализации**

Работает, когда ключ в замке зажигания установлен в положение ON (ВКЛ). Может быть установлен в выключенное состояние при любом положении ключа в замке зажигания.

▶ Аварийная сигнализация продолжает работать и при положениях ключа в замке зажигания OFF и LOCK, после того как была включена при ключе в замке зажигания, находящемся в положении ON (ВКЛ).