

[水温計]

エンジン冷却水の温度を表示します。水温は、35℃から表示が始まり132℃まで表示します。(34℃以下は表示しません。) エンジン回転中は、水温表示が121℃以下になっているのが正常です。

警告灯が点灯し、水温警告表示と水温表示が点滅した場合、オーバーヒートのおそれがあります。ただちに安全な場所に停車してください。処置手順は、116 ページを参照してください。


アドバイス

- 警告灯が点灯し、水温警告表示と水温表示が点滅表示したまま、走行を続けるとエンジン故障の原因となります。

知識


- 水温が100℃以上になる場合がありますが、沸騰温度をラジエーターキャップにより高めであるためで異常ではありません。
- 高温下での長時間にわたるアイドリングにより、警告灯が点灯し、水温警告表示と水温表示が点滅する場合があります。この場合は、走行してエンジンを冷やすか、エンジンが冷えるまで停止してください。

水温計

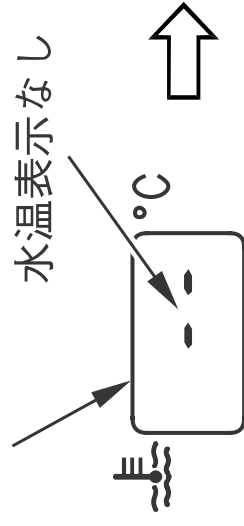


正常時

水温 34℃まで

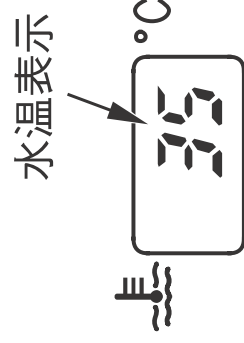

水温 35℃～121℃


水温表示点滅

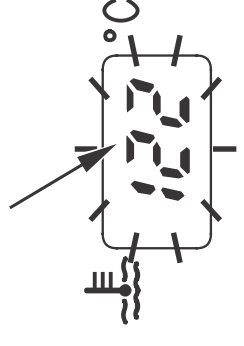

水温 122℃～132℃
(132℃以上は、132℃表示)

異常時

警告灯点灯

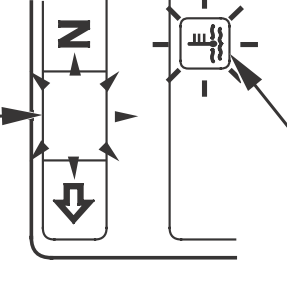

水温警告表示点滅