

### 方向指示器表示灯

方向指示器が点滅しているときに点滅します。非常駐車灯スイッチ(ハザードスイッチ)を使用しているときは、左右の表示灯が同時に点滅します。

### 前照灯上向き表示灯(ハイビームパイロットランプ)

照射角が上向きになるときに点灯します。

### ニュートラル表示灯


メインスイッチのキーが“ON”の位置にありチェンジがニュートラルの位置にあるとき点灯します。

### レッドゾーン表示灯

エンジン回転数がレッドゾーンに入ったときに点灯します。

### ニュートラル表示灯

### 前照灯上向き表示灯

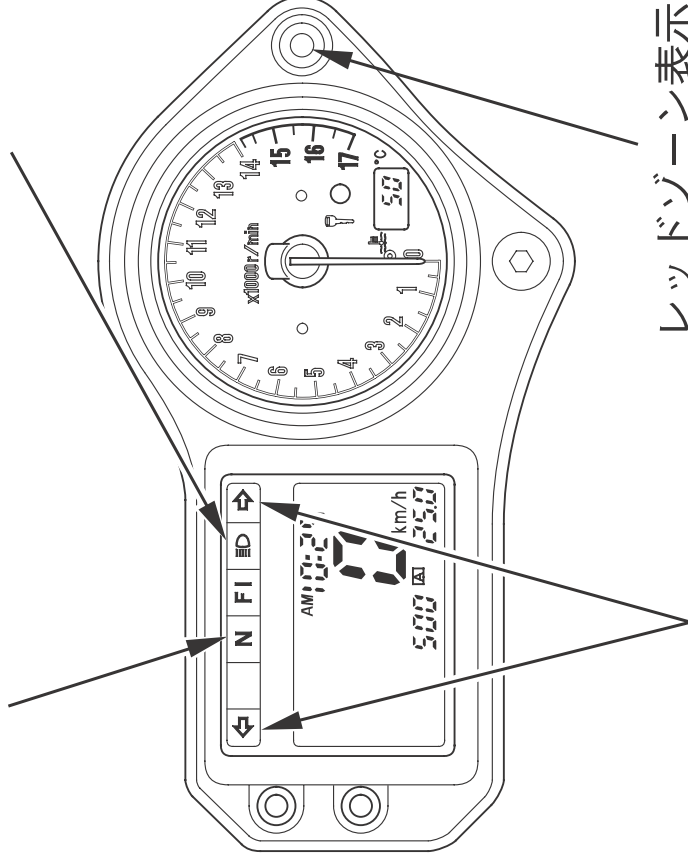

### 方向指示器表示灯

### レッドゾーン表示灯