

《ブレーキリザーバタンク液量の点検》

[前輪]

平坦地でメインスタンドを使い車体を垂直にして、ハンドルを左右に動かして、リザーバタンクキャップ上面を水平にして点検します。液面が下限(LOWER)以上にあるかを点検してください。


[後輪]

平坦地で車体を垂直にして、ブレーキ液面がレベルラインに平行な状態で点検します。液面が上限と下限の間にあるかを点検してください。

右サイドカバの点検窓から点検します。ブレーキ液の補給は、78 ページ参照。

万一、液の減り方が著しい場合は、ブレーキ系統の液漏れが考えられます。ブレーキホース、パイプの液漏れの点検をしてください。ブレーキ液漏れの点検は、65 ページ参照。

[前輪]

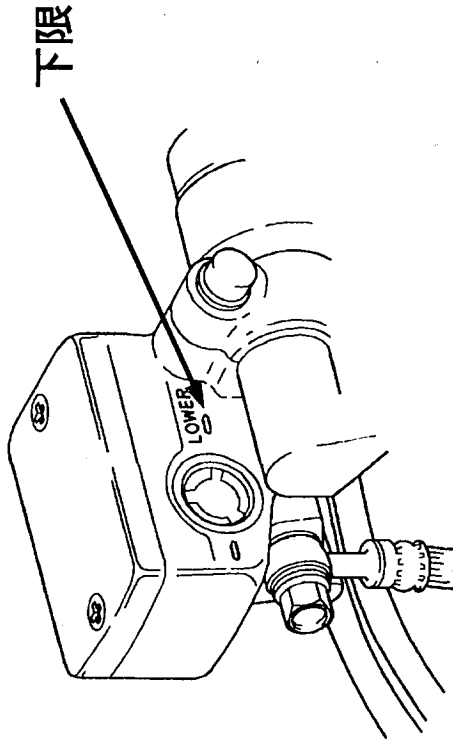

[後輪]

