

《ブレーキパッドの点検》(メーカー推奨項目)  
ブレーキを作動させ、ブレーキパッドの摩擦点を点検します。


**〔前輪〕**

ブレーキキャリパの下側からのぞいて、パッドの  
摩擦限界溝がブレーキディスクの側面に達したら、  
パッドの摩擦限界です。

**〔後輪〕**

ブレーキキャリパの後側からのぞいて、パッドの  
摩擦限界溝がブレーキディスクの側面に達したら、  
パッドの摩擦限界です。

**〔前輪〕**

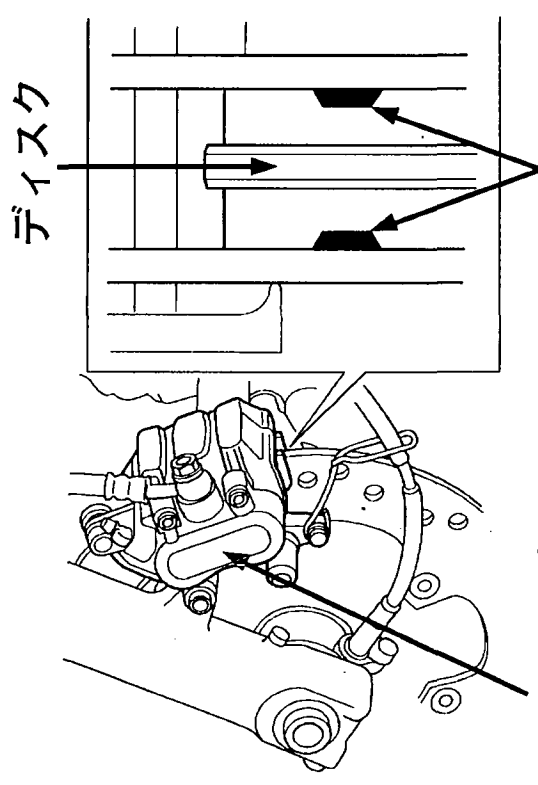


ブレーキキャリパ

パッドの摩擦限界溝

**〔後輪〕**

ブレーキキャリパ

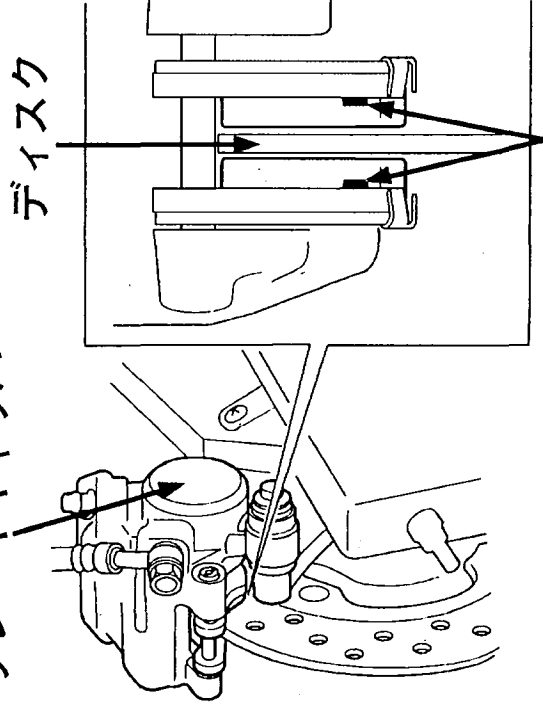

パッドの摩擦限界溝