

簡単なメンテナンス


ドライブチェーン

ドライブチェーンのメンテナンスは、エンジンを停止した状態で行ってください。

《緩み(たるみ)の点検》

スタンドを立て、前後スプロケットの中央を手で上下に動かして、チェーンの緩み(たるみ)が規定の範囲内にあることをスケールなどで確認します。

ドライブチェーンの緩み： 25 - 35 mm

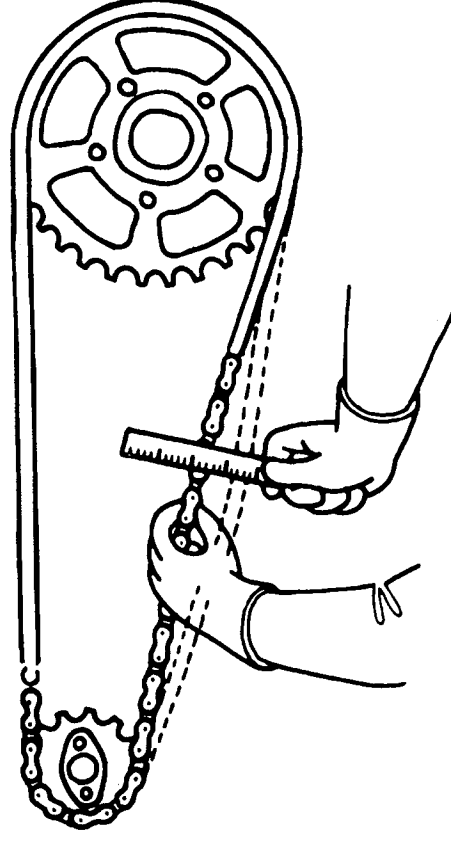

緩みが規定の範囲を越えている場合は、調整してください。

ドライブチェーンの緩みが 50 mm 以上の場合、絶対に走行しないでください。

また、後輪を手でゆっくり回り回しながらチェーンが滑らかに回転することを確認します。チェーンの回転が滑らかでない場合や、異音が出る場合は異常です。

調整などの場合はホンダ販売店にご相談ください。

ドライブチェーンの緩み(たるみ)

