


4. ADJボタンを押して“時”を決定します。そのとき表示は“分”が点滅します。
5. RESETボタンを押し、“分”を修正します。ボタンを1回押すと数字はひとつだけ進み、ボタンを押し続けると数字が進みます。ただし数字は59から00に戻ります。
6. ADJボタンを押す、またはメインスイッチをOFFにしてください。表示の点滅が消え、通常表示に戻ります。

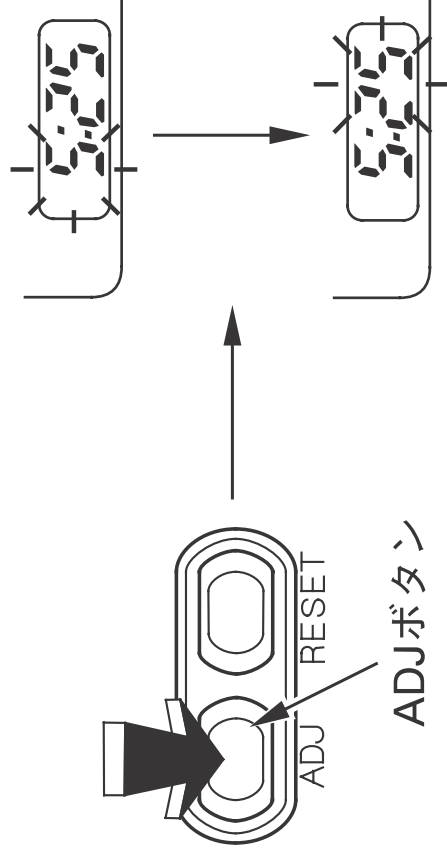

時刻修正時、約30秒間ボタンの操作がない場合、時計の修正は無効となり、修正前の時刻に戻ります。

