

装備の使いかた

《縮み側減衰力の調整》

リヤクッション本体上部にアジャスタがあり、車体左側より調整します。

調整は⊖マイナスインドライバを使いアジャスタを回して行います。


減衰力の強さは、アジャスタをH側(右回り)に回すと強くなり、S側(左回り)に回すと弱くなります。

標準は、アジャスタをH側に止まるまで回した後、S側に約24クリック戻しポンチマークが合わせマークに合う位置です。

アジャスタは、無理に回さないでください。

〈CBR600RR ABS〉

ポンチマーク 合わせマーク

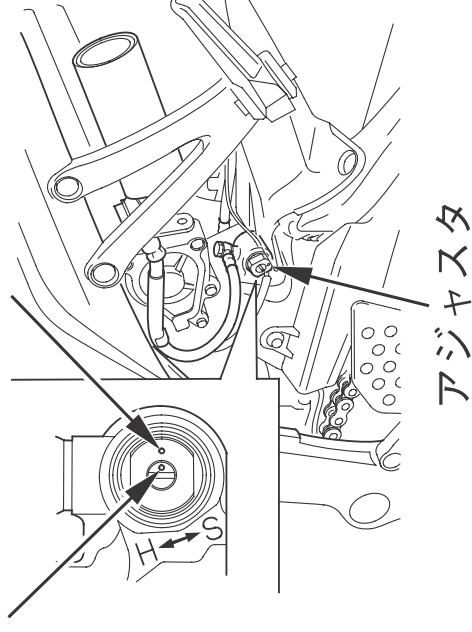

〈CBR600RR〉

ポンチマーク 合わせマーク

