


## ■ クラッチ側の調整

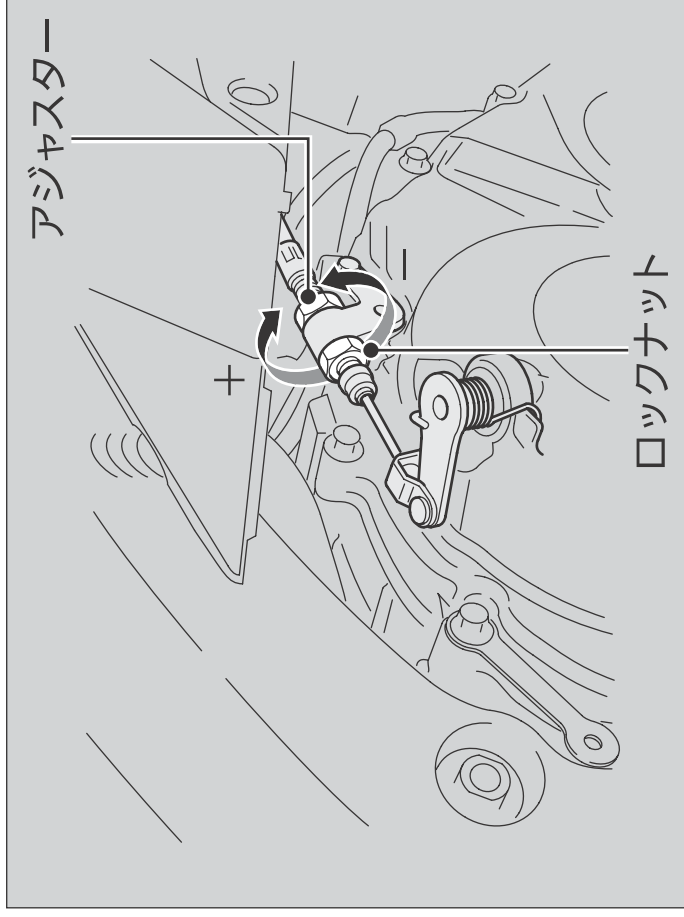

3. ロックナットを緩め、遊びが規定の範囲になるまでアジャスターで調整する。
4. ロックナットを締め付け、クラッチレバーの遊びを確認する。
5. ロアエアリングを取り付ける。
6. エンジンをかけ、チェンジ操作がスムーズであるか、エンストまたは飛び出し等がないかを確認する。

規定の範囲に調整できない場合や、クラッチが正しく作動しない時はHonda 販売店にご相談ください。

1. クラッチレバー側のアジャスターで遊びを最大にする。 ➡P.48
2. ロアエアリングを取り外す。 ➡P.39