

## 緩み(たるみ)の点検


チェーンの緩み(たるみ)が適正かどうか、滑らかに回転するか点検します。緩み(たるみ)が規定の範囲を超えている場合、回転が滑らかでない時はHonda 販売店にご相談ください。

1. 足場のしっかりとした平坦地にサイドスタンドを立てる。
2. エンジンを停止して、トランスミッションをニュートラルに入れる。
3. 前後のスプロケットの中央を手で上下に動かし、チェーンの緩みが規定の範囲内にあることを確認する。

### ドライブチェーンの緩み(たるみ)：

30 mm ~ 40 mm

- ▶ 緩みが50 mm 以上の場合、絶対に走行しないでください。

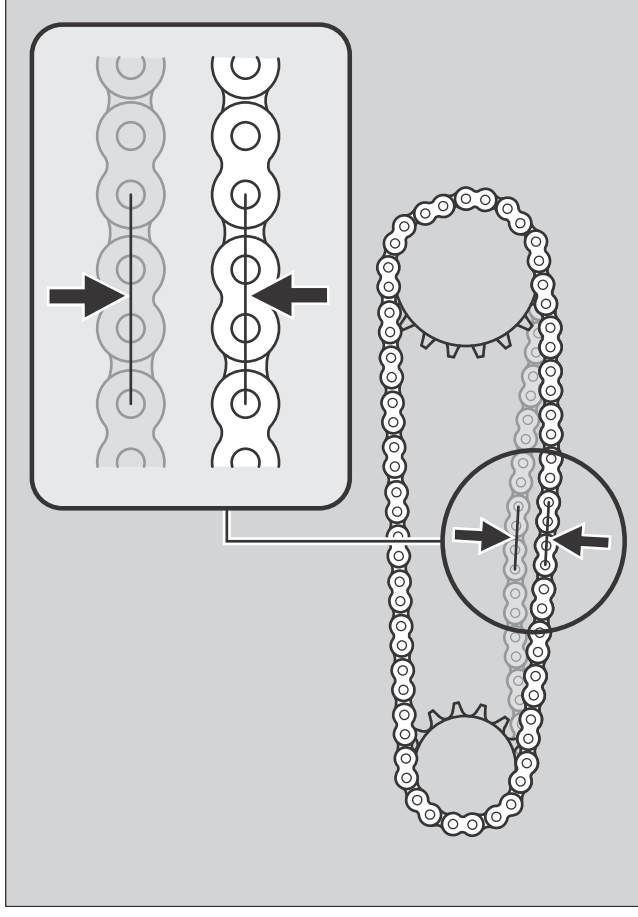

4. 車体を垂直にし、前後に動かしてチェーンが滑らかに回転することを確認する。

▶ チェーンの回転が滑らかでない場合や、異音が出る場合は清掃と給油を行ってください。➡P. 35