


Проверка износа приводной цепи

Проверьте табличку износа цепи при ее регулировке. Если красная зона находится напротив контрольной отметки на пластине регулятора на маятниковом рычаге после того, как цепь была отрегулирована до правильного прогиба, то это означает, что цепь чрезмерно изношена и подлежит замене.

Цепь DID 525V11 или RK 525KRW

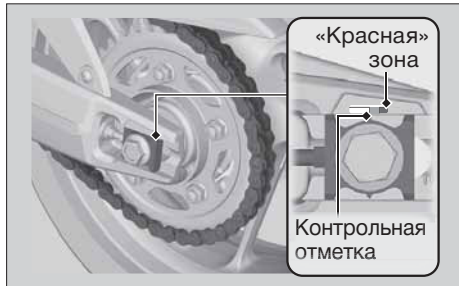

Направляющая приводной цепи

Направляющая приводной цепи подлежит замене, если ее износ достиг линии предельного износа. При необходимости замены направляющей обратитесь к официальному дилеру Honda.

