


## 1. 12 時間または 24 時間表示の設定

12 時間または 24 時間表示の設定ができます。

- ① メインスイッチを **I** (On) にする
- ② 時計と 12hr または 24hr の表示が点滅するまで、**SEL** ボタンと **SET** ボタンを押し続けます。

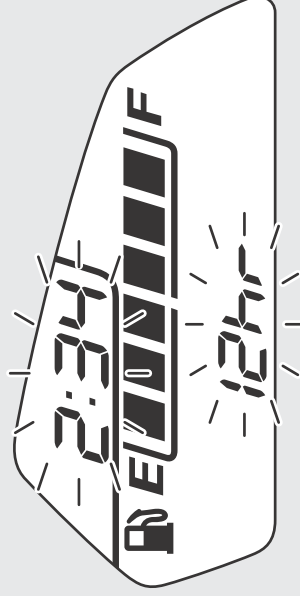

- ③ **SEL** ボタンを押し、12hr (12 時間表示) または 24hr (24 時間表示) を選択する。



- ④ **SET** ボタンを押し、12 時間または 24 時間表示の設定を決定する。決定と同時に時計の合わせかたに切り換わる。

## 2. 時計の合わせかた

- ① **SEL** ボタンを押し、時を修正する。
- ▶ **SEL** ボタンを押し続けると数字が早く進みます。



- ② **SET** ボタンを押し、時を決定する。決定と同時に分の表示が点滅する。



- ③ **SEL** ボタンを押し、分を修正する。
- ▶ **SEL** ボタンを押し続けると数字が早く進みます。



- ④ **SET** ボタンを押し、分を決定する。決定と同時にディスプレイの明るさ調節に切り換わる。