


## Bölüm A ekranı

Aşağıdakileri seçebilirsiniz:

- Mevcut yakıt tüketimi
- Ortalama yakıt tüketimi [AVG]
- Yakıt tüketimi
- Ortalama hız [AVG]
- Geçen Süre [TIME]
- Yedek yakıt tüketimi [RES]

## Bölüm A ekranının değiştirilmesi

**SEL** düğmesiyle, bölüm A ekranında mevcut yakıt sarfiyatı, ortalama yakıt sarfiyatı, ortalama hız, geçen süre ve yedek yakıt tüketimi arasında geçiş yapabilirsiniz.

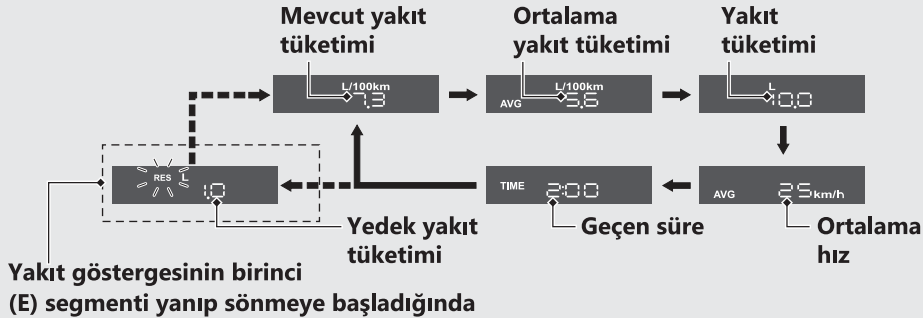

Yakıt göstergesinin birinci (E) segmenti yanıp sönmeye başladığında, yedek yakıt tüketimi, ortalama yakıt tüketimi, yakıt tüketimi, ortalama hız veya geçen süre yedek yakıt tüketimine geçer.

Devam ediyor 25