


## Bölüm B ekranı

Aşağıdakileri seçebilirsiniz:

- Mesafe ölçer [TOTAL]
- Sıfırlanabilir mesafe ölçer [TRIP A/B]
- Sayısal takometre
- Yedek sıfırlanabilir mesafe ölçer [RES]

## Bölüm B ekranını

**SET** düğmesiyle değiştirerek, bölüm B ekranında kilometre sayacı, Sıfırlanabilir mesafe ölçer A, Sıfırlanabilir mesafe ölçer B, sayısal takometre ve yedek sıfırlanabilir mesafe ölçer arasında geçiş yapabilirsiniz.

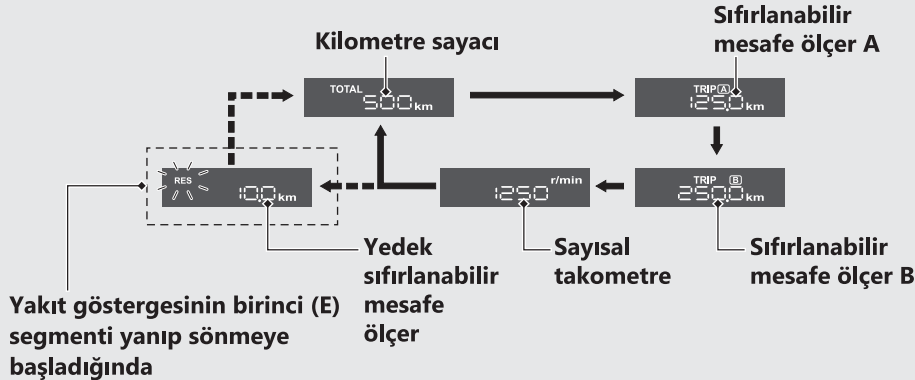

Yakıt göstergesinin birinci (E) segmenti yanıp sönmeye başladığında kilometre sayacı, sıfırlanabilir mesafe ölçer veya sayısal takometre yedek sıfırlanabilir mesafe ölçere geçer.

Devam ediyor 29