


## Göstergeler *(Devam ediyor)*

Sıfırlanabilir mesafe ölçer B'yi, ortalama yakıt tüketimi B'yi, yakıt tüketimi B'yi, ortalama hız B'yi ve geçen süre B'yi (bunlar sıfırlanabilir mesafe ölçer B esaslıdır) birlikte sıfırlamak için sıfırlanabilir mesafe ölçer B görünürken **SET** düğmesine basınız ve basılı tutunuz:


### Ortalama yakıt tüketimi B

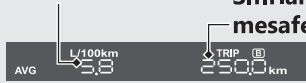

### Yakıt tüketimi B



### Ortalama hız B



### Geçen süre B



### Sıfırlanabilir mesafe ölçer B

Sıfırlandıkları zaman, her bir göstergede sıfırlama ekranı görülür. Daha sonra, ekran en son seçilen göstergeye döner.

