

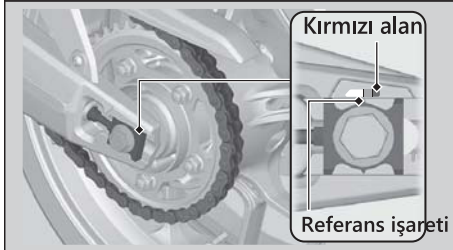
Tahrik Zinciri ► Tahrik Zinciri Sürgüsünün Kontrol Edilmesi**Tahrik Zinciri Aşınmasının Kontrol Edilmesi**

Tahrik zincirini ayarlarken zincir aşınma etiketini kontrol ediniz. Eğer, zincirin uygun gevşekliğe ayarlanmasının ardından ayar plakasındaki indeks işareti etiket üzerindeki kırmızı alana giriyorsa, zincir aşırı derecede aşınmıştır ve değiştirilmelidir.

Zincir:

DID 525V11 or RK 525KRW

Gerekirse tahrik zincirini servisinizde değiştiriniz.

**Tahrik Zinciri Sürgüsünün Kontrol Edilmesi**

Tahrik zinciri sürgüsünün durumunu kontrol ediniz. Aşınma sınırı çizgisine kadar aşınmışsa tahrik zinciri sürgüsünün değiştirilmesi gereklidir. Gerekirse tahrik zinciri sürgüsünü servisinizde değiştiriniz.

